Panasonic[®]



取扱説明書

AV コントロールアンプ

品番 SU-XR700



このたびは AV コントロールアンプをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付


- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 特に「安全上のご注意」(→44、45ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



上手に使って上手に節電

ホームシアターが簡単に楽しめる!

今までは… 何本もの ケーブルが必要 接 続

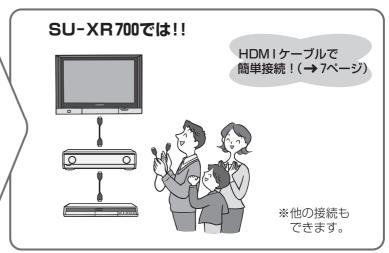


設 定






再 生



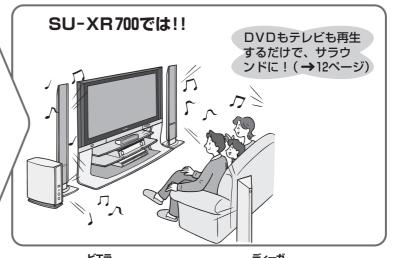

ı E R Α i n



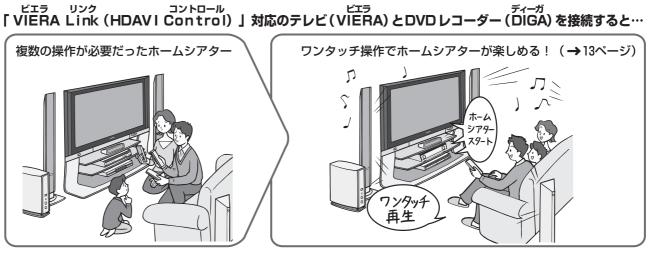

もくじ

「安全上のご注意」を必ずお読みください。 (→44、45ページ)

まず	ホームシアターが簡単に楽しめる! 2 付属品 4	各部のはたらき4
かんたんガイド	テレビ、DVD レコーダー、 DVD プレーヤーを HDMI 接続する7	ステップ3 スピーカーの有無の設定と確認10 自動で検出する10 スピーカーの音を確認する11 ステップ 4 DVD やテレビを見る12 ビェラリンク VIERA Link (HDAVI Control™) を使う13 ホームシアターをワンタッチ操作で楽しむ13
準備	接続する 映像・音声端子に接続する場合 (テレビ、DVD レコーダー、 DVD プレーヤー、ビデオデッキ)14 S 映像・音声端子に接続する場合 (テレビ、DVD レコーダー、DVD プレーヤー)15 D 端子 (コンポーネント端子)・ 音声端子に接続する場合 (テレビ、DVD レコーダー)16 その他の接続	アナログ音声を楽しむ
楽しむ	テレビの音声をサラウンドで楽しむ	測定マイクを使って自動的に スピーカー設定をする
お好みで	テレビや DVD などをサラウンド音声で聞く NU - フロロジック DOLBY PRO LOGIC IIx / サウンドフィールド コントロール NEO:6 / SFC (Sound Field Control) 26 リモコンで操作する音質・音場効果や便利な機能 ドルピー フロロジック DOLBY PRO LOGIC IIx の"MUSIC"をさらに調整する / NEO:6 の"MUSIC"をさらに調整する / サウンドフィールド コントロール SFC (Sound Field Control) をさらに調整する 28 スピーカーの音量調整をする / サブウーハーレベルの調整をする / サブウーハーレベルの調整をする / サブウーハーレベルの調整をする / サブウーハーレベルの調整をする / 世刊ウーハーレベルの調整をする / 世刊ウーハーレベルの調整をする / 世刊ウーハーレベルの調整をする / 世刊ウーハーレベルの調整をする / 世刊な機能	設定の方法 スピーカーの有無とサイズを設定する/距離の設定をする/低域フィルターの設定をする
	設定の方法	ヘッドホンを使う36 リモコンでテレビや DVD レコーダーなどを操作する テレビを操作する37 DVD プレーヤーを操作する38
ご参考	主な仕様41 ヘルプメッセージ41 故障かな!?42 お手入れ42	DVD レコーダーを操作する

付属品

付属品を確認してください。



●●お願い●●

- ・付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- かっこ【】内は、買い替え時の品番です。 (品番は2006年7月現在のものです。品番は変更される ことがあります。)
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

付属品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。




http://www.sense.panasonic.co.jp/



電源コード(1本) 【K2CA2CB00002】



測定マイク(1 コ) 【LOCBABOO0123】

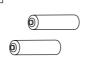


リモコン用乾電池 (単3形:2コ)




リモコン(1 コ) 【EUR7662YPO】

各部のはたらき

本体

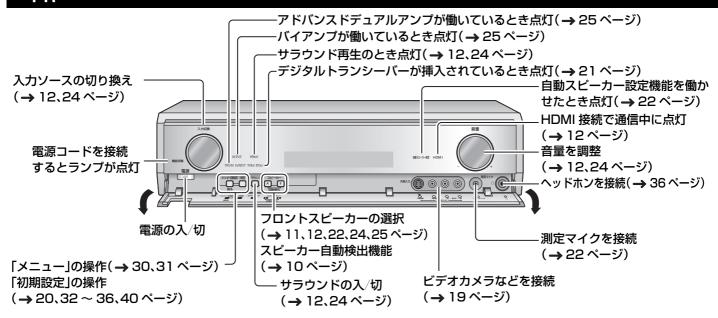

本体表示部

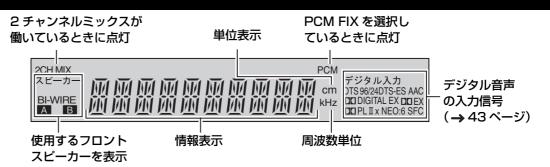


ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されてい ます。

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号はドルビーラ ボラトリーズの商標です。


「DTS」、「DTS-ES」、「Neo:6」および「DTS 96/24」はDTS社の商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。

S映像端子

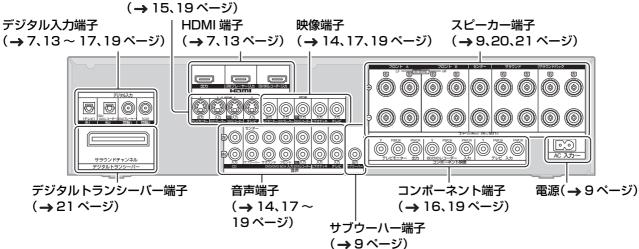


リモコン

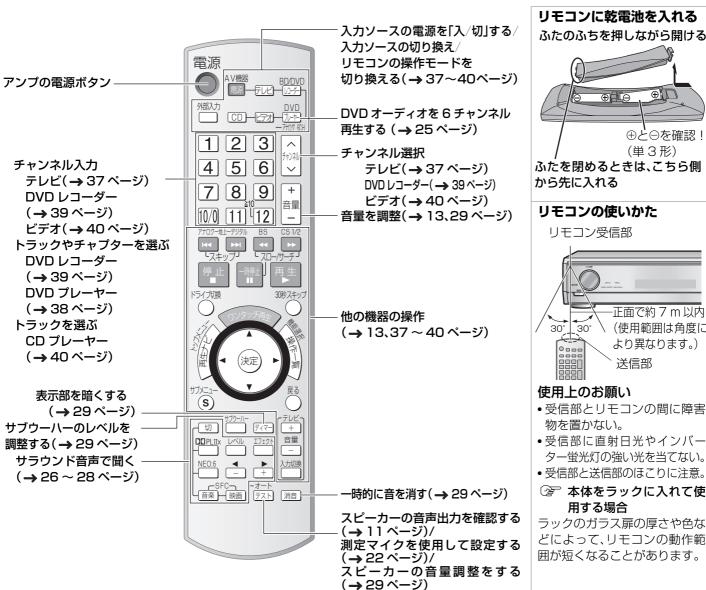

リモコンに乾電池を入れる

ふたのふちを押しながら開ける

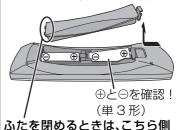



- 受信部とリモコンの間に障害
- ター蛍光灯の強い光を当てない。
- 受信部と送信部のほこりに注意。

② 本体をラックに入れて使

ラックのガラス扉の厚さや色な どによって、リモコンの動作範

かんたんガイド

ホームシアターを楽しむための代表的な接続、設定、再生方法を 説明しています。

- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。





テレビ、DVD レコーダー、DVD プレーヤーを HDMI 接続する(→ フベージ)

HDMI 接続で、高画質と高音質が簡単に 楽しめます。

HDMI 接続するにはテレビと DVD レコーダー(DVD プレーヤー)の両方に HDMI 端子が必要です。

HDMI 端子がない場合は:

- S 映像端子に接続する場合(→ 15 ページ)
- D 端子(コンポーネント端子)に接続する場合


(→16ページ)

S 映像端子、D 端子(コンポーネント端子)がない場合(→ 14ページ)



スピーカーを接続する(→8ページ)

スピーカーを設置、接続します。

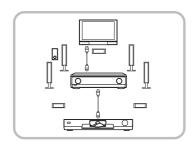




スピーカーの有無の設定と確認(→10ページ)

スピーカーの有無の設定が、 自動で簡単にできます。


設定後は、テスト信号で、音声出力を確認します。

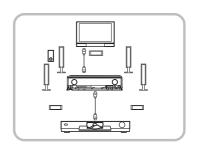



DVD やテレビを見る(→12ページ)

DVD がサラウンドで楽しめます。

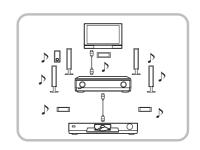



テレビ、DVD レコーダー、DVD プレーヤーを HDMI 接続する

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

'ana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

使用するケーブル

像 ح 音

HDMI ケーブル(別売)

[品番:RP-CDHG10(1.0 m)、RP-CDHG15(1.5 m)、 RP-CDHG20(2.0 m)、RP-CDHG30(3.0 m)など]

当社製 HDMI ケーブルを推奨します。

光デジタルケーブル(別売)


音

声

[品番:RP-CA2010A(1.0 m)など]

-d-角形

別売品の品番は、2006年7月現在のものです。品番は変更されることがあります。

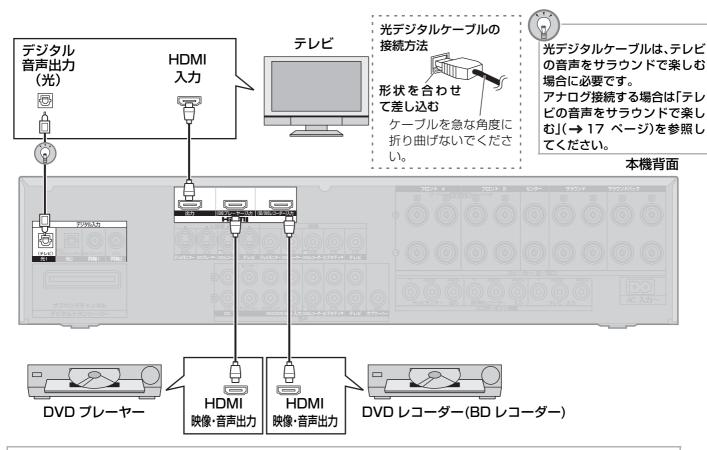

上記接続のまま、本機の電源を「切」にすると DVD の音声をテレビのスピーカーから聞くことができます。 (スタンバイスルー機能)(深夜などに DVD をお楽しみいただくときに便利な機能です)

)(お知らせ)()()

HDMI は High-Definition Multimedia Interface の略です。

- 1本のケーブルで映像と音声のデジタル信号が伝送できます。また、コントロール信号も伝送できます。
- ◆本機は CPPM*¹ に対応していますので、DVD オーディオのマルチチャンネル音声がデジタル伝送できます。
 - コンテント プロテクション フォー ブリレコーディッド メディア
 ※1 Content Protection for Prerecorded Mediaの略です。DVDオーディオのファイルコピーを防止する著作権保護技術です。
- 1125p**(1080p)の映像を楽しむ場合は、映像劣化などの防止のため 5.0 m 以下の当社製ケーブルをおすすめします。 ※2 1125p(1080p):1/60 秒ごとに 1125 本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。
- HDMI 端子とデジタル端子(→ 14~17ページ)の両方を接続している場合、HDMIの音声信号が優先されます。

お持ちのテレビと DVD レコーダー、DVD プレーヤーに HDMI 端子がない場合は…

S映像端子に接続する場合 D端子(コンポーネント端子)に接続する場合

D端子(コンポーネント端子)、S映像端子がない場合

15ページの接続をご覧ください。

16ページの接続をご覧ください。

14ページの接続をご覧ください。

かんたんガイドの 「スピーカーを接続 **する」(→ 8 ページ)**にお進みくださ い。




スピーカーを接続する

視聴位置から各スピーカー(サブウーハーを除く)を同じ距離に設置するのが理想です。

同じ距離に設置できない場合は各スピーカーと視聴位置との距離を測り、「**距離の設定をする」(→33ページ)**を行うか、または、「**測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をする」(→22ページ)**を行ってください。

(配置列: センター1本、フロント2本、サラウンド2本、サラウンドバック2本(または1本)、サブウーハー1本)

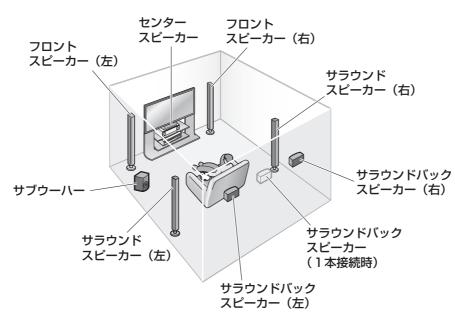

6.1 チャンネルソース (ドルビーデジタルサラウンド EX、DTS-ES)を再生するのに良い配置です。 2 チャンネルや 5.1 チャンネルソースでは、ドルビープロロジック IIx、NEO:6、SFC を使って、7.1(6.1)チャンネルが楽しめます。

フロントスピーカー(左、右)

テレビの左右に置き、視聴位置で(実際に椅子に座るなどして)映像と音声の動きが合うように、位置や角度を調整してください。

センタースピーカー

テレビの真上か真下に置き、視聴位置での耳の高さへまっすぐに向けてください。 設置しない場合は、センターの音声はフロントスピーカーに分配されて出力されます。

サラウンドスピーカー(左、右)

視聴位置の左右(横またはやや後ろ)に設置してください。

設置しない場合は、サラウンドの音声はフロントスピーカーに分配されて出力されます。


サラウンドバックスピーカー(左、右)

視聴位置の後ろに、耳の位置より 1 m ほど高く設置してください。

設置しない場合は、サラウンドバックの音声はサラウンドスピーカーまたは、フロントスピーカーに分配されて出力されます。


サブウーハー

テレビから遠く離れない程度の適当な位置に置いてください。

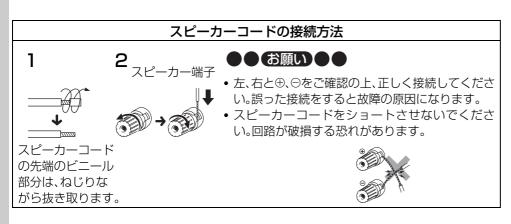

バナナプラグ(市販)の接続


スピーカー端子を右に回してしっかり締めつけ、端子の穴にプラグを挿入してください。

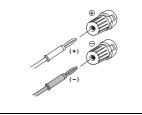

スピーカーインピーダンス 各スピーカー: 6 \sim 16 Ω



サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ接続するときは、(左)側に接続してください。

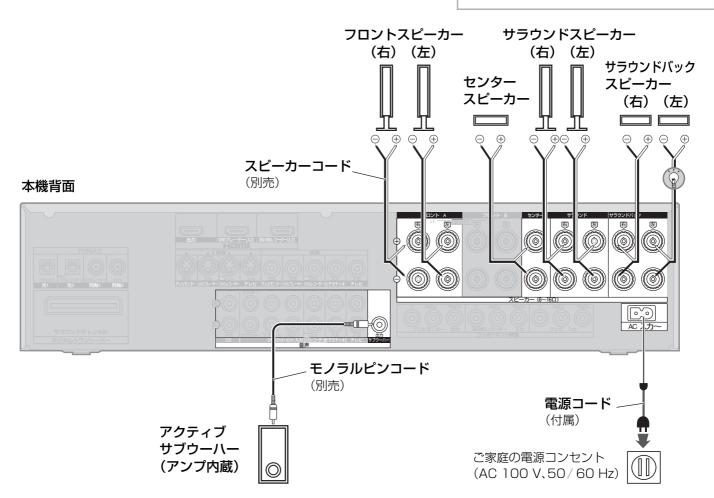

電源コードは、他の接続がすべて終わってから、最後にコンセントへ接続してください。

- •電源プラグをコンセントに接続した状態で<u>約0.7 W</u>の電力を 消費しています。長期間使用しないときは抜いておいてくだ さい。
- 電源プラグを抜いても、本機の各種設定は記憶されます。


○○お知らせ○○

スピーカーを新しく接続し直したときには、必ず**「スピーカーの有無の設定と確認」(→ 10ページ)**または**「測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をする」(→ 22ページ)**を行ってください。



スピーカーの有無の設定と確認

各スピーカーが接続されているかどうか調べ、スピーカーの有無を自動的に設定します。

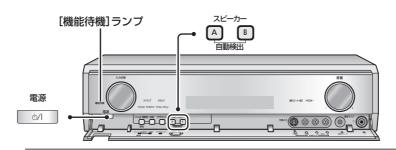



自動で検出する

▲ 本機の電源を入れる

電源

電源を入れると [機能待機] ランプが消灯します。

2 接続したスピーカーの有無 を調べる

スピーカー

△ ®を同時に押す

スピーカーの自動検出が始まります。

センター、サラウンド、サラウンドバック、 サブウーハーを順に検出していきます。 (フロントスピーカーは常に接続が「有」となります。)

検出されたスピーカーの数が表示されます。 (サブウーハーを除く)

接続されているスピーカーが表示されます。

自動検出が終了すると、元の表示に戻ります。

検出結果により、警告表示が出ることがあります。(WARNING)

EHEEK CONNECTION TO SUL SPEAKER	右のサラウンドバックスピーカーは検出できましたが、左のサラウンドバックスピーカーが検出できません。1本のみ接続する場合は、左に接続してください。(→9ページ)
NEET TO CONNECT LS/RS SPERKERS	左右のサラウンドスピーカーが検出できません。 サラウンドバックスピーカーを接続するときは、サラウンドスピーカー も接続してください。
CHECK CONNECTIONS TO LS/RS SPEAKERS	サラウンドスピーカーの左右どちらかが検出できません。接続を確認してください。

()(お知らせ)()(

- スピーカー、ケーブルなどによっては、うまく検出できない場合があります。その場合は、手動でスピーカーの設定を行ってください。(→33ページ)
- 電源を切っても、設定は記憶されます。
- この操作をしない場合は、スピーカー7本とサブウーハー1本を接続している設定(初期設定)になります。
- スピーカーを新しく接続し直したときなどには、この操作をしてください。




スピーカーの音を確認する

┫ スピーカーA を選ぶ

A で押し、" A "を点灯させる

A のみ選択 A 、B とも選択

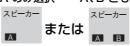

• スピーカーB のみ選択されているときは、 テスト信号は出力されません。

2 テスト信号で音声出力を 確認する

-オート テスト **を押す**

- フロントスピーカーを通常聞く音量にしてください。
- 約 2 秒間隔で下記の順にテスト信号が出力 されます。

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow SBR \rightarrow SBL \rightarrow LS \rightarrow SW$ または

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow SB \rightarrow LS \rightarrow SW$ (サラウンドバックスピーカー 1 本接続時)

「たら」 | スピーカー表示

スピーカー表示:

L:フロント(左) **C**:センター **R**:フロント(右)

RS:サラウンド(右) **LS**:サラウンド(左)

SBR: サラウンドバック(右) **SBL**: サラウンドバック(左) **SB**: サラウンドバック(1 本接続時) **SW**: サブウーハー

🔾 テスト信号を止める

^{-オート} を押す

○○お知らせ○○

- 接続していないスピーカーからは、テスト信号は出力されません。
- 接続したスピーカーからテスト信号が出力されない場合は、もう一度接続を確認してからスピーカーの有無を自動で検出してください。(\rightarrow 9、10 ページ)
- バイワイヤー接続をしている場合は(\rightarrow 20 ページ)、[スピーカーA] または [スピーカーB] を押して、" A " と" B " を点灯させて ください。 $_{\text{スピーカー}}$

BI-WIRE A B

もっと細かく設定をしたい場合は…

簡単にいろいろな設定を自動でしたい 場合

自分好みに設定したい場合

付属の測定マイクを使うと、スピーカーの距離、極性、サイズ、低域フィルター、周波数 特性、レベルの補正が自動で設定できます。(→22ページ)

「スピーカーの音量調整をする」(→29ページ)


「スピーカーの有無とサイズを設定する」(→33ページ)

| 「距離の設定をする」(→ 33 ページ)

「低域フィルターの設定をする」(→33ページ)



DVD やテレビを見る

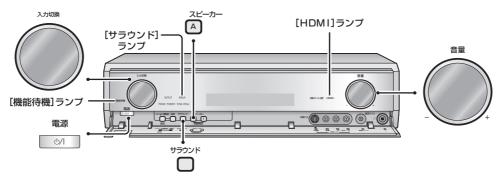

準備 テレビの電源を入れ、本機を接続した入力([HDMI] など)に切り換える。

▲ 本機の電源を入れる

電源

□ 炒□ を押す

[サラウンド]ランプが点灯します。(初期設定)

電源を入れると [機能待機] ランプが消灯 します。

つ スピーカーA を選ぶ

スピーカー を押し、" ▲ "を点灯させる



ろ [入力切換]で"*BD/DVR* "、 "*DVD*"または"*TV* "を選ぶ



を回す

○ (お知らせ)○ リモコンでも、入力を切り換えることができます。(→5ページ)

• 再生したい機器と違う名前の端子に接続した場合は、端子名の方を選んでください。

4 DVD を再生する またはテレビのチャンネルを選ぶ

HDMI 接続で通信中は、[HDMI] ランプが点灯 します。

二 音量を調整する



を回す

l'OL -50d]

音量の範囲:

-- -- dB(最小), $extbf{ extit{--79}}$ dB \sim 0 dB(最大)

再生を楽しんだ後は

音量を下げてから[6/1電源]を押し、電源を切ってください。

()(お知らせ)()

[サラウンド]を押すたびに、ステレオ再生とサラウンド再生が切り換わります。 (ステレオ再生時は、[サラウンド]ランプが消灯しています。)

CD など、他の機器を再生する場合は…

24ページをご覧ください。

VIERA Link (HDAVI Control™) を使う

ビェラ リンク コントロール VIERA Link (HDAVI Control)とは

ビェラ リンク コントロール ピェラ ディーガ VIERA Link (HDAVI Control) 機能に対応した当社製テレビ(VIERA)、DVD レコーダー(DIGA)を HDMI ケーブルで接続することにより、 テレビや DVD レコーダーとの連動操作が可能になる便利な機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

準備

1. 本機と VIERA Link 機能に対応したテレビ(VIERA)、DVD レ コーダー(ĎÍGÁ)を HDMI ケーブルで接続する。


(当社製 HDMI ケーブルを推奨します。HDMI 規格に準拠して いないケーブルでは動作しません。)

- 2. テレビ(VIERÁ) のメニュー操作で VIERÁ Línk 連動機能を働 かせる設定にする。
- 3. 接続した機器を正しく認識させるために、下記の操作をしてください。
 - ① すべての機器の電源を入れる。
 - 一度、テレビ(VIERA) の電源を「切/入」する。
 - ③ "BD/DVR"に入力を切り換えて、画像が正しく映るか確認

(接続や設定を変更した場合にも、この操作をしてください。)



光デジタルケーブルは、テレビの音声をサラウン ドで楽しむ場合に必要です。

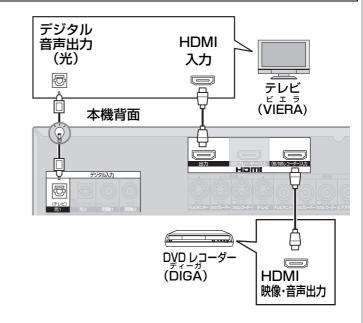

+ 音量 **|**44

ホームシアターをワンタッチ操作で楽しむ

ディーガ リモコンを DVD レコーダー(DIGA)に向けて

「ワンタッチ融」を押す

ボタンを押すだけで、以下の動作が自動で始まります。

- 1. DVD レコーダーの電源が「入」になり、選択されているドライブ(HDD/DVD など)から再生が始まります。 2. テレビの電源が「入」になり、テレビの入力が切り換わります。
- 3. 本機の電源が「入」になり、入力ソースが"**BD/DVR**"に切り換わった後、サラウンド再牛が始まります。

(全) 音量を調整する場合



再生中は、テレビ(VIERA)のリモコンでも音量調整ができます。

(音量を調整すると、テレビ画面に本機の音量を調整中であることが表示されます。)

• DVDや録画したテレビ番組の始まりが途切れるような場合には、[►< スキップ]を押して、始めか ら再生してください。

()(お知らせ)()()

ワンタッチ酸

- 本機の電源を「切」にすると、音声は自動的にテレビ(VIERA) のスピーカーから出力されます。 また、本機の電源を「入」にすると、DVD レコーダー(ĎĬĠĂ)の音声は、テレビ(ŬĬĒŔA)のスピーカーから出なくなり、本機と接続し たスピーカーから出るようになります。
- ●本機の電源が「切」のとき、テレビ(VIERA)で音声をAVアンプから出力する設定にすると、本機の電源が「入」になり、本機と接続した スピーカーから音が出るようになります。
- テレビ(VIERA)の電源を「切」にすると、本機の電源も「切」になります(本機の入力切換を"CD"にしている場合は除く)。
- DVD レコーダーを再生すると、本機の入力切換が自動で"*BD/DVR*"に切り換わります。
- ・映像が音声よりも遅れている場合には、「映像と音声を合わせる」(→36ページ)で設定を"ON"にしてください。
- VIERA Link を使用しない設定にする場合は35ページをご覧ください。

○ テレビからの音声を楽しむ場合

チャンネル選択などテレビの操作(→37ページ)を行うと、本機の入力切換が"TV"に切り換わります。


____ HDAVI Control™ は商標です。

接続する


- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- ●接続する各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。

映像・音声端子に接続する場合(テレビ、DVD レコーダー、DVD プレーヤー、ビデオデッキ)

使用するケーブル

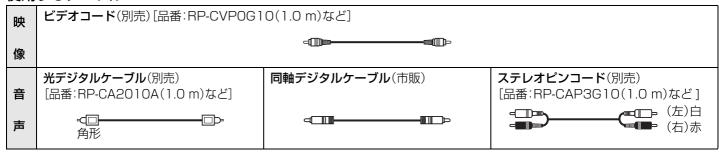

別売品の品番は、2006年7月現在のものです。品番は変更されることがあります。

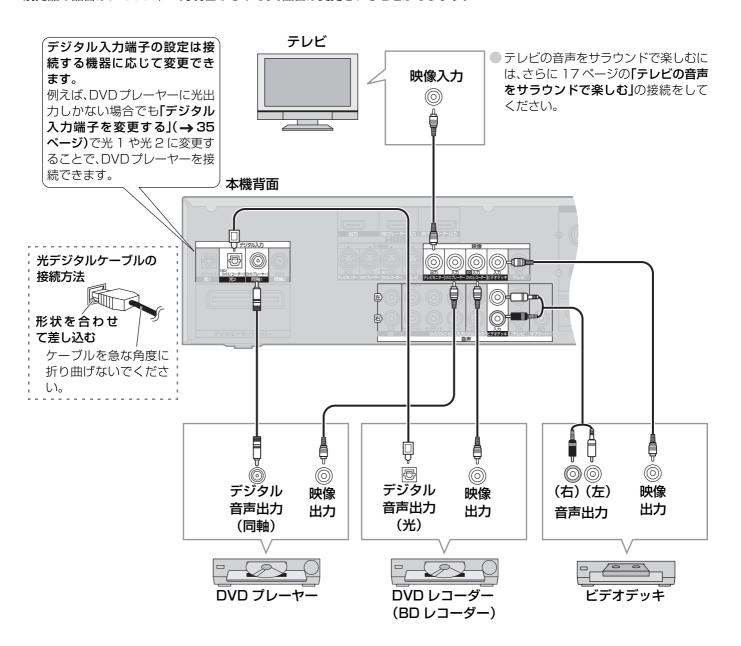

()(お知らせ)()()

- 入力された映像信号は同じタイプの出力端子からしか出力されません。
- BS デジタルチューナーや CS チューナーなどを接続する場合は、19 ページをご覧ください。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。 http://www.sense.panasonic.co.jp/




S 映像・音声端子に接続する場合(テレビ、DVD レコーダー、DVD プレーヤー)

使用するケーブル



別売品の品番は、2006年7月現在のものです。品番は変更されることがあります。

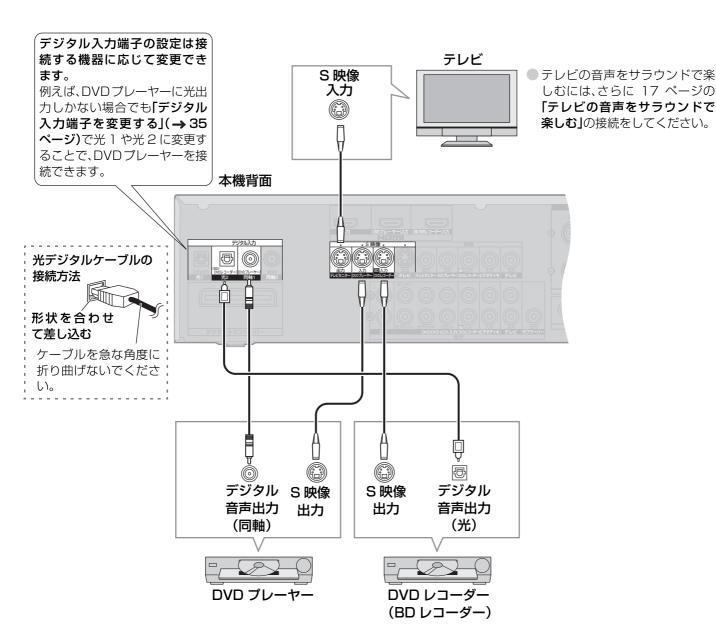

()(お知らせ)()(

- 入力された映像信号は同じタイプの出力端子からしか出力されません。
- BS デジタルチューナーや CS チューナーなどを接続する場合は、19 ページをご覧ください。

接続する(つづき)

- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。


D 端子(コンポーネント端子)・音声端子に接続する場合(テレビ、DVD レコーダー)

D端子(コンポーネント映像端子)はS映像端子(→15ページ)よりも忠実に色を再現できます。

使用するケーブル



別売品の品番は、2006年7月現在のものです。品番は変更されることがあります。

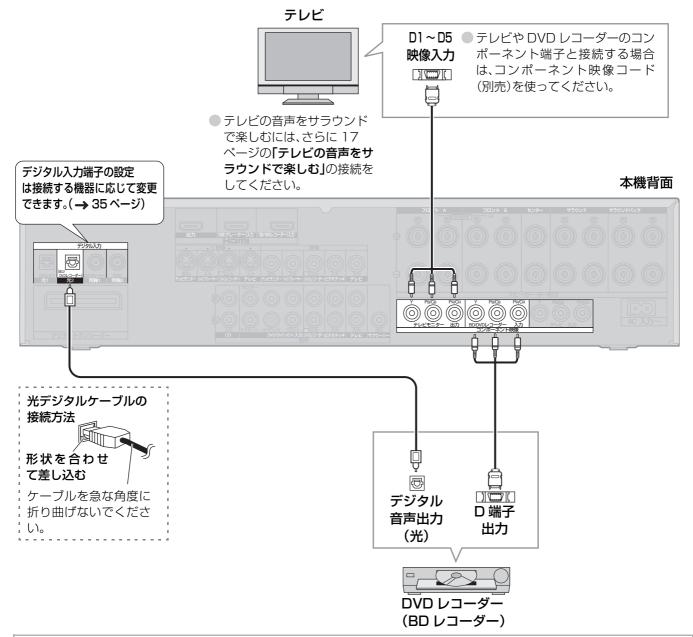

コンポーネント映像端子について

• コンポーネント映像端子(色差映像端子)は、赤 (P_R/C_R) 、青 (P_B/C_B) 、輝度(Y)信号がそれぞれ独立して出力されるため、色をより忠実に再現します。本機のコンポーネント映像端子は Y、 P_B 、 P_R または Y、 C_B 、 C_R のコンポーネント映像に対応しています。

()(お知らせ)()()

- 入力された映像信号は同じタイプの出力端子からしか出力されません。
- BS デジタルチューナーや CS チューナーなどを接続する場合は、19 ページをご覧ください。

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。



詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。 http://www.sense.panasonic.co.jp/

その他の接続

使用するケーブル




別売品の品番は、2006年7月現在のものです。品番は変更されることがあります。


テレビの音声をサラウンドで楽しむ

14~16ページの接続に、さらに追加して接続します。

- お持ちの機器やお好みに合わせて、デジタル音声出力(光)またはアナログ音声出力のいずれかに接続してください。
- ・光デジタルケーブルは、テレビにデジタル出力端子がある場合に接続してください。BS デジタルチューナーなどを内蔵している場合は、本機で AAC(→43ページ)の音声を楽しめます。

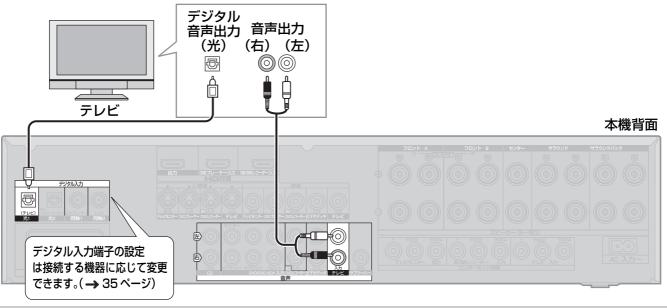

ビデオデッキー体型 DVD レコーダーを接続する

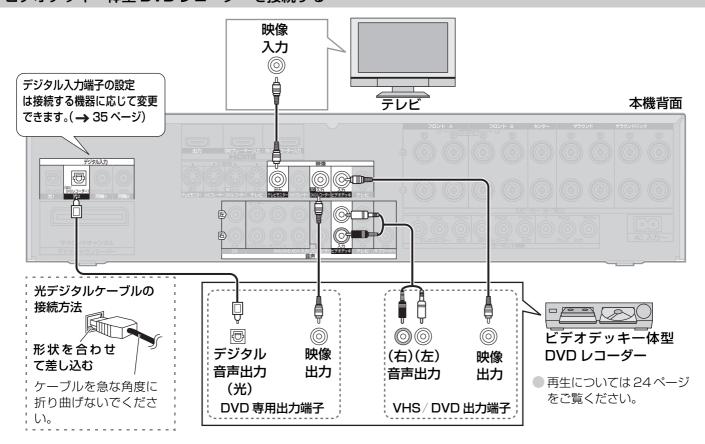

接続する(つづき)

- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- 接続する各機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。

その他の接続(つづき)


使用するケーブル

映	ビデオコード (別売) [品番:RP-CVPOG10(1.0 m)など]	S 映像コード (別売) [品番:RP-CVSOG10(1.0 m)など]	D端子ピンケーブル (別売) [品番:RP-CVCDG15(1.5 m)など]
像			
音	光デジタルケーブル (別売) [品番:RP-CA2010A(1.0 m)など]	同軸デジタルケーブル (市販)	ステレオピンコード(別売) [品番:RP-CAP3G10(1.0 m)など]
声	-<□		(左)白 (右)赤

別売品の品番は、2006年7月現在のものです。品番は変更されることがあります。


アナログ音声を楽しむ

お持ちの機器やお好みに合わせて、アナログ接続をしてください。映像コードの接続については 14 ~ 16 ページをご覧ください。 木機背面

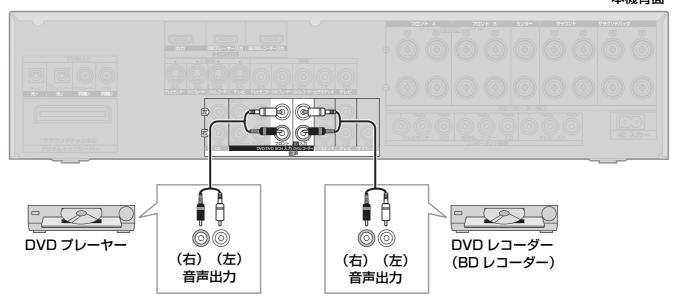

DVD オーディオの高音質なアナログ音声を楽しむ(DVD アナログ 6CH 接続)

本機背面

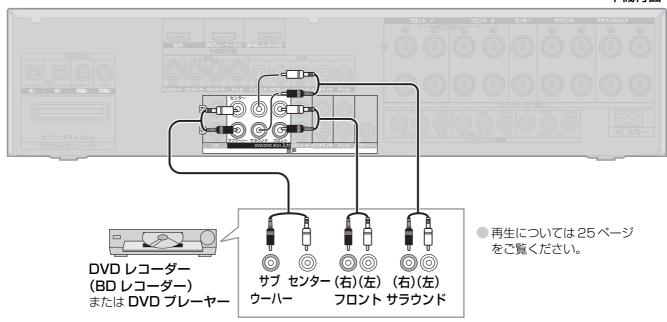


別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。



詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。 http://www.sense.panasonic.co.jp/


BS デジタルチューナーや CS チューナーなどを接続する

お持ちの機器やお好みに合わせて、デジタル音声出力(光)またはアナログ音声出力のいずれかに接続してください。

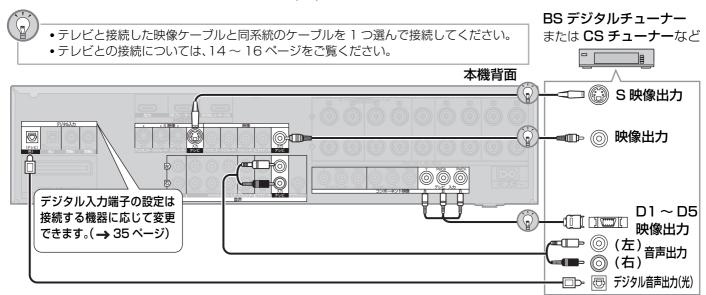

CD プレーヤーを接続する

お持ちの機器やお好みに合わせて、デジタル音声出力(同軸)またはアナログ音声出力のいずれかに接続してください。

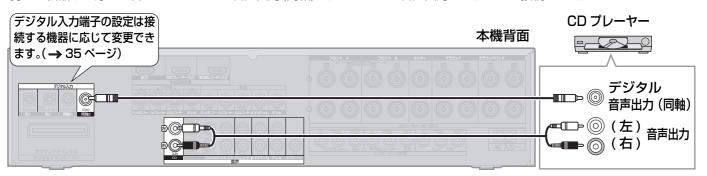


ビデオカメラやゲーム機などを接続する

一時的に接続したい場合に便利です。



- テレビと接続した映像ケーブルと同系統のケーブルを 1 つ選んで接続してください。
- テレビとの接続については、14~16ページをご覧ください。

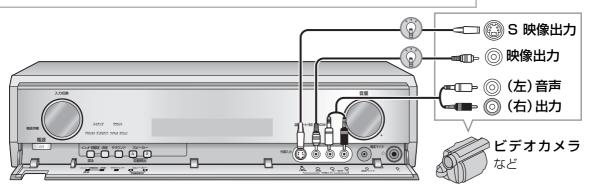

接続するいづき)

その他のスピーカーの接続


スピーカーを接続する

• お持ちの数に合わせてスピーカーを設置、接続するには8、9ページをご覧ください。

バイワイヤー対応のスピーカーを接続する

バイワイヤー対応のスピーカーとは、高周波域と低周波域で独立した接続端子があるスピーカーのことです。


- バイワイヤー接続すると、高周波域と低周波域で相互干渉がなくなり、高音質な再生が楽しめます。
- HF は高周波域、LF は低周波域のことです。
- フロントスピーカーをバイワイヤー接続した場合、必ず下記の**「バイワイヤー接続の設定をする」**をしてください。この設定をしないと、適切に音声が出力されません。

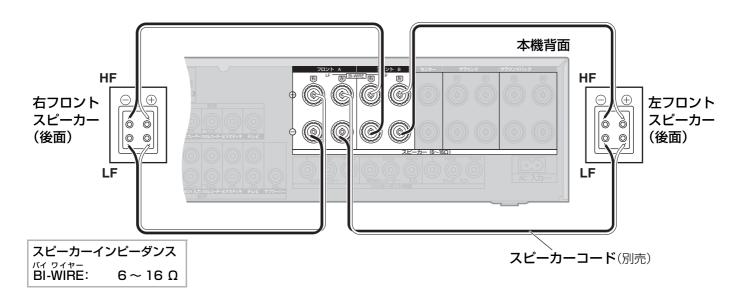

()(お知らせ)()()

- 必ず HF をフロント B 端子側、LF をフロント A 端子側に接続してください。
- アナログ音声や2チャンネルのPCM信号を2チャンネル再生させると、高周波域と低周波域で別々のアンプを使う、より明瞭で高音質なバイアンプステレオサウンドを楽しむことができます。 (→25ページ)

バイワイヤー接続の設定をする

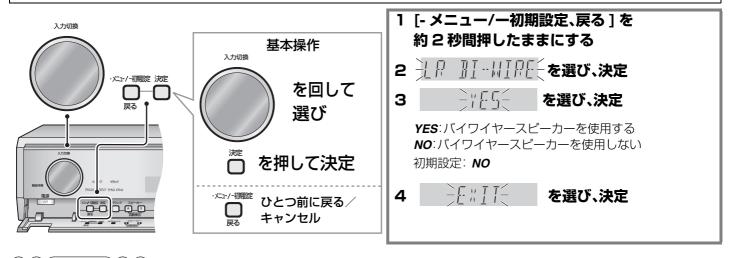

()(お知らせ)()


さらに細かい設定をするときは、「バイアンプの設定をする」(→34ページ)をご覧ください。

- 接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- ●接続する各機器の説明書もご覧ください。
- 本機の上には物を載せないでください。

2組目のフロントスピーカーを接続する

 $6 \sim 16 \Omega$

他の部屋に2組目のスピーカーを設置して、音楽を楽しみたいときなどに使用します。

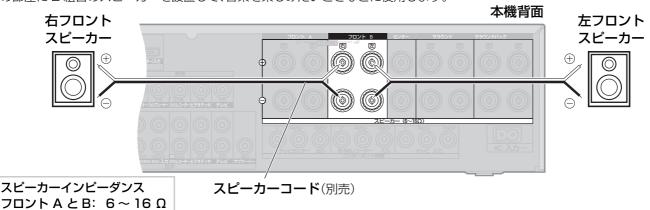

()(お知らせ)()(


フロントB:


- ・フロントBスピーカーには「測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をする」(→22ページ)は使用できません。
- フロントB端子に接続したスピーカーで音声を楽しむときは、スピーカーBを選択してください。(→25ページ)
- スピーカーBのみ選択すると、2チャンネルの再生になります。サラウンドソースを再生すると、2チャンネルに集約して、左右フロントスピーカーから出力されます。(**2CH MIX**)

SH-FX60 でサラウンドスピーカーをワイヤレスにする

本機では、当社製 SH-FX60(デジタルトランシーバーとワイヤレスシステムのセット:別売)を使用して、左右サラウンドスピーカーをワイヤレスで楽しめます。

本機のデジタルトランシーバー端子にデジタルトランシーバーを差し込み、サラウンドスピーカーを SH-FX60 ワイヤレスシステムに接続します。詳しくは、SH-FX60 の取扱説明書をご覧ください。

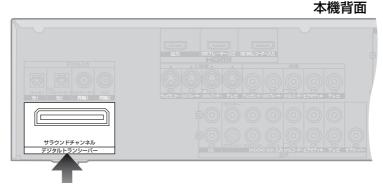

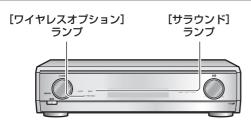

デジタルトランシーバーが挿入されているときは[ワイヤレスオプション] ランプが点灯します。

ただし、点灯せず、消灯または点滅する場合があります。(下記)

- [サラウンド]ランプが消灯しているとき
- サラウンドスピーカーを"*NONE*"の設定にしているとき (→33ページ)

点滅:

• 電波が途切れているとき(SH-FX60の電源が切れているとき)

()(お知らせ)()()

- サラウンドスピーカーをワイヤレスにした場合の音声出力は、以下のようになります。
 - 最大で、5.1 チャンネル再生になります。サラウンドバックスピーカーは使用できません。サラウンドバックの音声は左右サラウンドスピーカーに分配されて出力されます。
 - 本機の左右サラウンド端子からは、音声は出力されません。([ワイヤレスオプション]ランプが点滅時も出力されません。)
- デジタルトランシーバーを抜き差しするときは、必ず本機の電源を切ってください。
- スピーカーの有無の自動検出をすると(→ 10 ページ)、サラウンドスピーカーが接続されている設定になります。

② 付属の測定マイクで自動的にスピーカーの設定をする場合

先にデジタルトランシーバーを差し込んでください。設定後に差し込むと、設定が無効になります。 また、差し込んだ状態で設定したときは、デジタルトランシーバーを抜くと、設定が無効になります。

測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をする


付属の測定マイクを使って視聴位置までの距離、接続したスピーカーの極性やサイズなどを測定し、補正します。

<u>設定中はなるべく音を立てないようにしてください。話し声やエアコンの音、風の音などでエラーや誤った設定となる場合があります。また測定中は大きなテスト音が出ます。小さなお子様は部屋に入らないよう、ご配慮ください。</u>

準備

- テレビは消音してください。
- サブウーハーを接続している場合は、必ず電源が「入」になっていることを確認してください。(サブウーハーによっては自動的に電源が切れている場合があります。)

サブウーハーの音量は通常使う設定にしてく ださい。

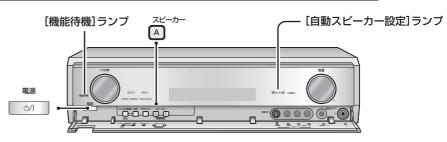



② 途中で中止する場合 [ーオート、テスト]を 押してください。

4 本機の電源を入れる

を押す

• 電源を入れると [機能待機]ランプが消灯します。

ク スピーカーA を選ぶ

本体の

ឝ で押し、" ➡ "を点灯させる

スピーカー

カメラの三脚

Q 測定マイクを端子に接続する



▲ 測定マイクを設置する

安定させるためにできるだけ平らな面に設置してください。

例: 視聴位置と同じ高さの水平な台やソファの背もたれの上など

- 視聴位置と高さを合わせてください。
- 最良な結果を得るには、カメラなどの三脚を使用してください。

5 設定を開始する

リモコンの

^{-オート} を約2秒間押したままにする

- [自動スピーカー設定]ランプが点滅します。
- •終了すると "COMPLETE" が表示され、[自動スピーカー設定] ランプが点灯します。
- •終了までの時間は、5.1 チャンネルのシステムで約3分です。
- 設定中に他の操作をすると、設定が中止になります。
- "COMPLETE"表示後に他の操作をすると、通常動作に戻ります。ただし、設定は記憶されます。

ૣ 設定を終了する

リモコンの

______ ____を押す

- •一瞬、電源が「切/入」して完了します。
- •操作を終えたら、測定マイクを取り外してください。

()(お知らせ)()()

- 測定マイクは熱に弱い性質を持っています。直接日光を当てたり、本機の上に置かないようにしてください。
- 電源を切っても、設定は記憶されます。
- 測定マイク端子は、測定マイク専用です。カラオケ用マイクなどを接続しないでください。
- 自動スピーカー設定をくり返し行うと、音量が非常に上がる場合があります。自動スピーカー設定を動作させた後は、音量を確認してから再生してください。

スピーカーの種類や部屋の環境、設置状態により、同じスピーカーを接続していても、スピーカーのサイズや低域フィルターの設定などの判定が一致しない場合や実際のスピーカー単体での特性とは異なる判定を行う場合があります。

スピーカーからの音がおかしく感じられる場合には下記設定内容を確認し、望みの設定に手動で変更してください。

• 「スピーカーの有無とサイズを設定する」、「距離の設定をする」、「低域フィルターの設定をする」(→ 33ページ)

自動スピーカー設定では以下の設定が自動でできます。

STEP1 距離(DISTANCE): 視聴位置から各スピーカーまでの距離を測定し、視聴位置に届く音の遅延時間を補正します。

最大 15 m まで補正します。

極性(POLARITY): 各スピーカーの極性を調べ、間違っている場合は正しく補正します。

極性を自動補正したくない場合は「自動スピーカー設定を変更する」の「極性を自動補正しない設定に

するJ(→ 34 ページ)で "CHECK NO" に設定してから操作を開始してください。

STEP2 周波数特性補正(SIZE/FREQUENCY): スピーカーの特性(サイズや低域フィルターの設定)を含め、部屋の音響特性を測

定し、補正します。

STEP3 レベル(LEVEL): 各スピーカーの音量出力レベルを調べ、調整します。

エラーメッセージが出た場合は…

以下のエラーメッセージが表示された場合は、[-オート、テスト]を押して一度終了し、再度設定をやり直してください。

表示	原因	対策
CONNECT MIC	測定マイクが接続されていません。	測定マイクを正しく接続してください。
NO SIGNAL	測定マイクがテスト音を検出できません。	測定マイクが正しく設置されているか確認してく ださい。
NOISY	 騒音が大きすぎて測定できません。	静かな時間帯に再度行ってください。
111111		エアコンなど、騒音を発する機器の電源を切ってください。
MERSURING ERROR	スピーカーまでの距離が遠すぎる。または、原因の 特定できないエラーが発生しました。	スピーカーの設置場所を確認してください。また、 再度、測定をやり直してください。
	右のサラウンドバックスピーカーは検出できましたが、左のサラウンドバックスピーカーが検出できません。	1本のみ接続する場合は、左に接続してください。
CHECK CONNECTION TO SBL SPEAKER		左側のサラウンドバックスピーカーの接続を確認 してください。
NEED TO CONNECT LS/RS SPERKERS	サラウンドバックスピーカーが検出されましたが、 左右のサラウンドスピーカーが検出できません。	サラウンドバックスピーカーを接続するときは、 サラウンドスピーカーも接続してください。
CHECK CONNECTIONS TO LS/RS SPEAKERS	サラウンドスピーカーの左右どちらか、または両 方が検出できません。	接続を確認してください。
CHECK CONNECTIONS TO L/R SPEAKERS	フロントスピーカーの左右どちらか、または両方 が検出できません。	接続を確認してください。
		マイクの設置場所を変更してください。(高さや方向など)
LON SIGNAL	スピーカーから出る計測音が小さいため、正しく マイクで測定できません。	スピーカーのまわりに、計測音をさえぎるような 障害物がないか確認してください。
		サブウーハーの音量を通常使う設定にしてください。

()(お知らせ)()(

- スピーカーの自動検出のみ行うこともできます。(→ 10ページ)
- スピーカーの配置や方向などの条件により、正しく設定されな い場合があります。
- 低域フィルターの設定は、サイズを SMALL と判定したスピー カーで、1 番低い周波数まで出せるスピーカーの周波数に設定 されます。
- 左右のスピーカーのサイズが違う場合は両方とも SMALL に設定さ れます。
- サラウンドスピーカーとサラウンドバックスピーカーのサイズ が違う場合は、すべて SMALL に設定されます。
- サブウーハーを接続せずに自動スピーカー設定を実行すると、左右フ ロントスピーカーのサイズが SMALL でも、LARGE に設定されます。
- サブウーハーでは、接続の有無の設定およびレベル調整ができ ます。
- •「バイワイヤー接続の設定をする」(→ 20 ページ)で"YES"に 設定している場合、左右フロントスピーカーの極性の検出と補 正はされません。
- 自動スピーカー設定動作中は、VIERA Link 機能(→ 13 ペー **ジ)**は働きません。
- 消音中(→ 29 ページ)は、自動スピーカー設定機能は使用でき ません。

- 距離が15 mの範囲を超えた場合は、15 mとして設定され、「距 **離の設定をする」(→ 33ページ)**で"OVER"と表示されます。
- 極性を自動補正したスピーカーには「距離の設定をする」(→ **33ページ)**で"*L 3.0* - "のように"-"が表示されます。
- 自動スピーカー設定後、「スピーカーの有無の設定と確認」(→ 10 **ページ)**をすると、自動スピーカー設定は無効になります。

② 設定後、[自動スピーカー設定]ランプが消えている場合 各種設定の変更などにより、自動スピーカー設定が無効に

スピーカーのサイズについて


なっています。

- LARGE(ラージ): 20 Hz までの低音域が十分に再生できるス ピーカー
- SMALL(スモール): LARGE の条件に満たないスピーカー
- お好みにより「スピーカーの有無とサイズを設定する」(→ 33 ページ)で自動設定されたスピーカーサイズを変更できます。

低域フィルターについて

スピーカーがSMALLの場合は、低音域を十分に再生できません。 再生できる周波数に応じて低域フィルターの周波数を設定し、不 足している低音域をサブウーハーに出力させます。

再生する

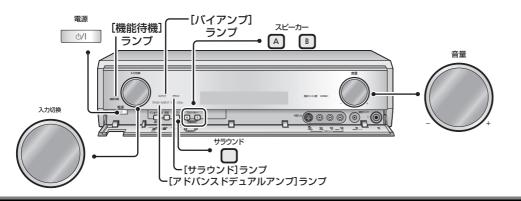



基本の再生

本機の電源を入れる

┌── を押す

[サラウンド]ランプが点灯します。(初期設定)

スピーカーA を選ぶ

¬ピーゥー を押し、" ▲ "を点灯させる

(全) バイワイヤー接続の場合(→20ページ) [スピーカーA] または [スピーカーB] を押して、" A "と" B "を点灯させる。

電源を入れると [機能待機] ランプが消えます。

()()(お知らせ)()()

初めて再生する場合やスピーカーの数を変更した場合は、必ずスピー カーの有無を検出してください。(→ 10、22ページ)

> ② スピーカーB を使用する場合 [スピーカーB] を押す。(→ 25 ページ)

スピーカー BI-WIRE A B

スピーカー

Δ

バイアンプステレオサウンドを楽しむ場合 (→25ページ)

入力を切り換える

• 再生したい機器と違う名前の端子に接続した 場合は、端子名の方を選んでください。



を回す

○テビデオデッキー体型 DVD レコーダーの 場合(→17ページ)

- DVD を楽しむとき: "BD/DVR" に合わせる
- ビデオを楽しむとき: "VCR" に合わせる

711 / III / (初期設定)

CD→TV→DVD→BD/DVR→VCR (ビデオ)→AUX (外部入力)

- BD/DVR (BD/DVD レコーダー)の場合、表示後に "BD RECORDER/ **DVD RECORDER** と一度表示が流れます。
- リモコンでも、入力の切り換えができます。(→5ページ)

本機と接続した機器を 再生する

音量を調整する



を回す

ステレオ再生とサラウンド再生を 切り換える場合

[サラウンド]を押す。

-- 504 1 音量の範囲:

-- -- dB(最小), --79 dB ~ 0 dB(最大)

再生を楽しんだ後は

音量を下げてから[ゆ/1 電源]を押し、電源を切ってください。

本機で再生できるデジタル信号: AAC、ドルビーデジタル(ドルビーデジタルサラウンド EX を含む)、DTS(DTS-ES、DTS 96/24 を含む)、PCM(→ 43 ページ)

()(お知らせ)()()

- [サラウンド]の「入/切」は、入力切り換えごとに記憶されます。
- ドルビーデジタルや DTS などのサラウンドソースが入力された時 は、[サラウンド]を「切」にしていても、常に「入」になります。
- サラウンドソースを再生中に[サラウンド]を「切」にすると、2チャ ンネルミックス(2CH MIX)になります。(DVDオーディオのダウ ンミックス禁止ソースを除く)

2 チャンネルミックスは電源を「切」にしたり、入力を切り換え 24 たりした場合、解除されます。

- サンプリング周波数が96 kHzよりも大きな入力信号の場合は、 「サラウンド]は自動的に「切」になります。
- デジタル信号が入ってきたときや、入力ソースが切り換わった ときは、ソースのチャンネル数が表示部に出ます。(ソースに よっては表示されないこともあります。)

-},',- , |----- サブウーハー

サラウンド、サラウンドバックのチャンネル数 - フロント、センターのチャンネル数

フロントB端子に接続したスピーカーから音声を出力します。 ② フロント A 端子に接続したスピー スピーカーB スピーカー 🦲 を押し、" 🖪 "を点灯させる スピーカー カーの音を消したい場合 を使う [スピーカー A]を押して" A "を В 消してください。 ステレオ再生や 5.1 チャンネル再生した場合に自動的に機能します。 アドバンスド 通常の再生よりも明瞭で高音質なサウンドが楽しめます。 デュアル 機能が働いているときは [アドバンスドデュアルアンプ]ランプが アドバンスドデュアルアンプ機能が働 アンプ 点灯します。 かないようにすることもできます。 (→34ページ) バイワイヤー接続のとき、アナログ音声や2チャンネルのPCM信号を再生させると自動的に機能します。 準備 • 機能が働いているときは[バイアンプ] バイアンプ ランプが点灯します。 バイワイヤー接続する。(→ 20ページ) • 細かく設定したい場合は「バイアンプの設定 「バイワイヤー接続の設定をする」で、"YES"にする。(→ 20ページ) **をする**J(→ 34ページ)をご覧ください。 • [サラウンド]を「切」にする。(→ 12、24ページ) **デジタル接続** DVD レコーダーや DVD プレーヤーを HDMI 接続(**→7ページ)**かデジタル接続(同軸 1) (→ 14、15ページ)で接続してください。 で楽しむ ② DVDレコーダーと接続している場合 入力ソースを"BD/DVR"にしてい • アナログ 6CH 接続をする。(→ 18ページ) ると、再生できません。アナログ • [スピーカー A] を選ぶ。または、バイワイヤース 6CH 接続をして、"**DVD**"に切り換 ピーカーを「入」にする。(**→24ページ**) えてください。 • 入力切換を "DVD" にする。(→ 24 ページ) DVD アナログ "*DVD 6CH* "が表示されるまで DVD 6CH オーディオの を押したままにする 71-1-再生 -7ナログ 6CH 解除するには"DVD"が表示さ れるまで、押したままにする。 サンプリング周波数が 192 kHz で 2 チャンネルソースの DVD オーディオを高音質な 2 チャンネルア ステレオサウンドで楽しめます。 ナログ音声を高 1 "DVD 6CH"を解除する。(→上記) 音質で楽しむ 2 「入力信号の設定をする」で、入力信号をアナログに 固定する。(→35ページ)

()(お知らせ)()(

スピーカーB について

- スピーカーB のみを使用した場合は、2 チャンネルの再生になります。
- スピーカーB のみ選択している場合に、入力がサラウンドソースであれば、"**2CH MIX"**が表示されます。
- DVDアナログ6CH接続をしているときは、フロント2チャンネルの音声が出力されます。
- スピーカーBのみ選択している場合、「スピーカーの有無とサイズを設定する」(→33ページ)の設定に関わらず、以下の動作状態に固定されます。

スピーカーのサイズ: "LARGE" (ラージ)

サブウーハー: **"NO"** (無し) (低域成分はフロントスピーカーから出力されます)

自動スピーカー設定(→ 22、23ページ)での設定は無効になります。

アドバンスドデュアルアンプについて(→43ページ)

• 使用されていないアンプを利用して、1つのスピーカーを2個のアンプで駆動する機能です。通常の再生よりも明瞭で高音質なサウンドが楽しめます。さらにステレオ再生の場合は、3個のアンプで駆動するトリプルアンプになります。

ステレオ再生: フロント、サラウンド、サラウンドバック用のアンプを使って、フロントスピーカーを駆動します。(トリプルアンプモード)

5.1 チャンネル再生: フロント、サラウンドバック用のアンプを使って、フロントスピーカーを駆動します。(デュアルアンプモード)

サラウンドスピーカーをワイヤレスにしている場合は、(→21ページ)ワイヤレスシステムのアンプを使用して 5.1 チャンネル再生を行いますので、フロントスピーカーがトリプルアンプモードになります。

バイアンプについて(→43ページ)

- フロント用とサラウンド用のアンプを利用して、スピーカーの 高周波域と低周波域を別々に駆動する機能です。
- バイアンプ動作時もアドバンスドデュアルアンプ機能が使用可能です。この場合、より明瞭で高音質なステレオサウンドを楽しむことができます。
- 「バイワイヤー接続の設定をする」(→20ページ)をしている場合、可能な限りバイアンプ機能とアドバンスドデュアルアンプ機能の両方が有効になります。この場合のアドバンスドデュアルアンプはデュアルアンプモードです。

トリプルアンプモードを使用したい時は「バイアンプの設定をする」の「バイアンプ機能を解除する(トリプルアンプモードを使用する)」(→34ページ)で"OFF"を選んでください。

• DVD アナログ 6CH のときはバイアンプ機能は使用できません。

DVD オーディオの再生について


DVDレコーダー、DVDプレーヤー側の設定は下記のようにしてください。(通常、初期設定でこの設定になっています。)

- スピーカーサイズ: すべて LARGE
- スピーカーの有無: すべて有り
- ・距離の設定:0またはすべて等距離

テレビや DVD などをサラウンド音声で聞く

サラウンド効果を加えたり、2 チャンネルのステレオソースをサラウンドで聞くことができます。



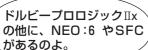




()()(お知らせ)()()

- 測定マイクを使用して設定されたレベル (→ 22、23 ページ)は、ドルビープロロジッ クIIx、NEO:6、SFC全てに適用されます。
- ソースによっては、サラウンド効果が 使用できない場合があります。
- 各設定は、電源を切っても記憶されます。
- •ドルビープロロジックⅡx、NEO:6、 SFC を「切」にした場合、ソースに記録 されたチャンネル数でスピーカーに出 力されます。

例えば、5.1 チャンネルソースなら、フ ロント、センター、サラウンド、サブ ウーハーから出力され、サラウンド バックは無音になります。

ドルビー ブロ ロジック DOLBY PRO LOGIC IIx

- •2 チャンネルのステレオソース(音源)をサラウンドで楽しめます。
- ドルビーデジタル、DTS、AACの5.1チャンネルのソース(音源)を7.1チャンネル(サ ラウンドバック2本接続時)や6.1 チャンネル(サラウンドバック1本接続時)で楽し むことができます。
- ドルビーデジタルサラウンド EX ソースのサラウンドバックチャンネルを有効にします。

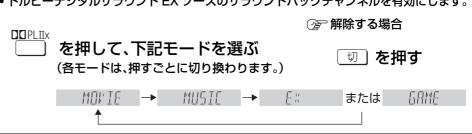

ネ オ NEO:6

- •2 チャンネルのステレオソース(音源)をサラウンドで楽しめます。
- ドルビーデジタル、DTS、AAC の5.1 チャンネルのソース(音源)を6.1 チャンネルで

楽しむことができます。 ②解除する場合 を押して、下記モードを選ぶ 切 **を押す** (各モードは、押すごとに切り換わります。) EINEMA → MUSIC

サウンド フィールドコントロール SFC(Sound Field Control)

ドルビーデジタル、DTS、AAC、アナログや PCM のソース(音源)に好みの臨場感や広が り感を与えたサラウンドが楽しめます。

音楽ソース(音源)で 効果があります。 **音楽** を押して、下記モードを選ぶ (各モードは、押すごとに切り換わります。) (ミュージック) 各モードは、「音楽」 選べます。 ②解除する場合

を押してから、「 LIVE → POP:'ROEK → L'OEAL

切」を押す PRRIY ← TRNCE HB7.7

映画ソフトで効果が あります。

[映画] を押して、下記モードを選ぶ (各モードは、押すごとに切り換わります。)

(ムービー) 各モードは、

も、選べます。

🖙 解除する場合 TIRAMA → ACTION → SPARTS <u>切</u>」を押す 58ME MUSIEAL

ドルビー ブロ ロジック DOLBY PRO LOGIC IIX		
"MOVIE" (ムービー)	特にドルビーサラウンドで記録されたものなど、映画ソフトで効果があります。 サラウンドバックスピーカーを2本接続している場合、サラウンドバックはステレオ再生になります。 ご購入時は、このモードになっています。	
<i>"MUSIC"</i> (ミュージック)	音楽ソース(音源)で効果があります。	
" <i>EX "</i> (ドルビーデジタル EX)	特にドルビーデジタルサラウンド EX で記録された映画ソフトで効果があります。 サラウンドチャンネルを持っているソースに対してのみ有効です。 サラウンドバックスピーカーを 2 本接続している場合、サラウンドバックはモノラル再生になります。 • サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ接続している場合は"DD PL IIx"が消え、"DD DIGITAL EX" または、"DD EX"の表示になります。	
"GAME"(ゲーム)	迫力のあるサウンドでゲームなどを楽しめます。 2 チャンネルのステレオソースに対して有効です。 ただし、サラウンド、サラウンドバックの各スピーカーが接続されていない(→9、10、22、23ページ)お よび「スピーカーの有無とサイズを設定する」で"NONE"に設定している(→33ページ)場合は使用でき ません。	
NEO:6		
<i>"CINEMA "</i> (シネマ)	映画ソフトで効果があります。	
<i>"MUSIC"</i> (ミュージック)	音楽ソース(音源)で効果があります。	
サウンド フィールドコ	サウンド フィールド コントロール SFC (Sound Field Control)	
"LIVE " (ライブ)	大きなコンサートホールにいるような音の反響と広がり。	
<i>"POP/ROCK"</i> (ポップ/ロック)	ポピュラーやロック音楽に適した効果。	
"VOCAL " (ボーカル)	ボーカルの声を際立たせる効果。	
<i>"JAZZ"</i> (ジャズ)	ジャズクラブのような狭い部屋での音の反響。	
"DANCE"(ダンス)	ダンスホールのような広い空間で響いている音の広がり感。	
<i>"PARTY"</i> (パーティ)	パーティ会場などでかけられている BGM のように、どこにいてもステレオで音楽が聞こえるような効果。	
"DRAMA"(ドラマ)	セリフがメインになるようなドラマに適した効果。	
"ACTION " (アクション)	迫力のあるアクション映画に適した効果。	
"SPORTS"(スポーツ)	スポーツ観戦をしているような臨場感。	
"MUSICAL " (ミュージカル)	ミュージカル劇場にいるような臨場感。	
"GAME " (ゲーム)	迫力のあるサウンドでゲームなどを楽しむとき。	

お知らせ

DOLBY PRO LOGIC IIx について

サラウンドバックスピーカーを 1 本のみ接続している場合は、"EX"または"MUSIC"のどちらかの選択になります。

NE0:6 について

- ドルビーデジタル、AAC、DTS の2チャンネルのステレオソースでサラウンド情報を持っているソースは"CINEMA"モード、サラウンド情報を持っていないソースでは"MUSIC"モードが使用できます。
- 「スピーカーの有無とサイズを設定する」(→ 33ページ)で、すべてのスピーカーを"*LARGE*"に設定した場合、2チャンネルのステレオ ソースに NEO:6 を使用してもサブウーハーから音声は出力されません。

SFC について

- **"PARTY"** モードでは、サラウンドバックスピーカーを 1 本接続時、センタースピーカーを使用していない場合は、サラウンドバックスピーカーからは音が出ません。
- また、サラウンドバックスピーカーを使用していない場合は、センタースピーカーからは音が出ません。
- 入力ソースとモードの組み合わせによっては、音がひずんだように聞こえることがあります。その場合は、「効果の強弱を調整する」(→28ページ)で効果のレベルを下げるか、26ページの操作で他のモードを選んでください。

リモコンで操作する音質・音場効果や便利な機能

各モードについては、26、27ページを参照してください。



○○お知らせ○○

各設定は、電源を切っても 記憶されます。 効果の強弱を 調整する

調整範囲: EFFECT 1 (最小)~ EFFECT 10 (最大)

スピーカーのレベル調整はできません。

初期設定: EFFECT 5

ません。

(お知らせ)()

"PARTY"モード(→ 26、27 ページ)にしている場合、効果の強弱は調整できません。

• "PARTY" モード(→ 26、27ページ)にしている場合、サブウーハー以外の各

接続していない(→9、10、22、23ページ)または「スピーカーの有無とサイズを設定する」で無しに設定している(→33ページ)スピーカーは調整でき

視聴位置で、フロントスピーカーの音と各スピーカーの音がバランスよく聞こえるように、スピーカー の出力レベルを調整します。

スピーカーの有無を自動で検出した後(→10ページ)などに調整してください。

準備 本体の [スピーカーA] を押し、" A "を点灯させる。

(バイワイヤー接続の場合は、[スピーカーA] または[スピーカーB] **お知らせ**

を押し、" A "と" B "を点灯させる。)

スピーカーB のみ選択されて いるときは、テスト信号は出 -オート デスト を押す 力されません。

約2秒間隔で下記の順にテスト信号が出力されます。

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow SBR \rightarrow SBL \rightarrow LS \rightarrow SW \mp t$

 $L \rightarrow C \rightarrow R \rightarrow RS \rightarrow SB \rightarrow LS \rightarrow SW$ (サラウンドバックスピーカー] 本接続時)

接続していない(→9、10、22、23ページ)または「スピーカーの有無とサイズを設定す **る**」で無しに設定している(→ 33 ページ)スピーカーは、テスト信号は出力されません。

でフロントスピーカーを通常聞く音量にする 音量

└── を押して、調整するスピーカーを選ぶ 3

押すごとに下記の順に切り換わります。

 $C \rightarrow RS \rightarrow SBR \rightarrow SBL \rightarrow LS \rightarrow SUBW$ または

 $C \rightarrow RS \rightarrow SB \rightarrow LS \rightarrow SUBW$ (サラウンドバックスピーカー1 本接続時)

各スピーカーの音量を調整する

手順3と4を繰り返して各スピーカーを調整する

- 手順 3 と 4 では調整しているスピーカーからのみテスト信号が出力され ます。
- •操作後約2秒経つと、再び順に出力されます。
- テスト信号を止めるときは、[ーオート、テスト]を押してください。

[] c4 []

–79 dB \sim 0 dB (最大)

スピーカー表示

-- 5,0,0,1

スピーカー表示

Ţ F G Ţ

音量の範囲:

-- -- dB (最小)、

調整範囲:

–20 dB \sim +10 dB (初期設定: 0 dB)

SUBWのみ:MIN(最小)↔ 1 ~ 29 ↔ MAX (最大)

(初期設定: 20)

です。

調整範囲: ---(切)、MIN(最小)、

5、10、15、20、25、MAX(最大)

• 初期設定は "SUBW 20"

ソース(音源)を再生中に出力レベルを調整できます。重低音に物足りなさを感じたり、抑えて出力させ たいなど、好みにあわせて調整できます。

サブウーハーレベル の調整をする

スピーカーの

スピーカー表示

L:フロント(左)

RS: サラウンド(右) **LS**: サラウンド(左)

SBR: サラウンドバック(右)

SBL: サラウンドバック(左)

SB:サラウンドバック

(1本接続時)

サブウーハー

SW (SUBW):

C:センター R:フロント(右)

音量調整をする

を押して、選ぶ

• "---"を選ぶとサブウーハーから音は出ません。

()()(お知らせ)()()

- サブウーハーレベルが高い状態で本機の音量を上げると、サブウーハーから出力される音がひずんで 聞こえることがあります。この場合はサブウーハーレベルを下げてください。
- 細かく設定したいときは、「スピーカーの音量調整をする」(→上記)で、出力レベルを調整してください。

(消音) を押す

-時的に音を消す

機能が働いている間、表示部に "MUTING IS ON" と繰り返し表示 (スク ロール)されます。

もう一度押すと、解除されます。

MHTTME TE

()(お知らせ)()()

電源を切ったり、音量操作をしたりすると消音は解除されます。

ディマー **を押す**


表示部を暗くする (ディマー)

- 押すと、表示部が暗くなります。([入力切換]と[音量]の上のライトも消えます。)
- もう一度押すと、解除されます。

()(お知らせ)()()

本体操作で、表示部の明るさの調整ができます。(→31ページ)

音質・音場効果/便利な機能

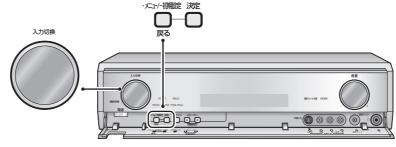

設定	定の方法	
1	「メニュー」に入る	
	· //	
	□ を押す	
	シャン・カロを強い	
2	設定する項目を選ぶ	
	^{入力切象}	
	を回して項目を選び、	ÐASSÉ O⇔ÐAREÐLEÉ O↔ ÐALANCEÉ
		
	☆ を押して決定	∋EXITE → JIMMEREOFF → JUALEMAIN
	J	
3	設定をする	
	入力切換	
	を回して設定し、	
	[∞] を押して決定	
1	設定を終える	
+	·メニュイ-禰‱ ◯ を数回押して "EXIT"を選び	
	戻る	
	☆ を押して決定	
	→ 元の表示に戻ります。	

♂ ひとつ前に戻る/キャンセルする

• "EXIT"は[入力切換]を回すことでも選べます。

・火ェバー瀬殿 一を押す

1 - 11055 ∏ を選び、決定 低音の調整をする

2 調整し、決定

11055 =[[= 調整範囲: **-10** dB ~ **+10** dB

初期設定:0 dB

高音の調整をする

_{トレブル} ● TREBLE(高音)を調整できま す。

・ BASS(低音)を調整できます。

1 - 7 - 7 - 7 - 7 □ を選び、決定

2 調整し、決定

調整範囲: -10 dB ~ +10 dB

L:左フロント **R**:右フロント

初期設定: 0 dB

音量バランスの 調整をする

• 左右フロントスピーカーの出 カバランスを調整できます。

二重音声を切り換える

BS デジタル放送の AAC 信号

やドルビーデジタル、DTS の 二重音声を切り換えることが 2 調整し、決定

R

バーの表示は目安です。

三川川 川川川 を選び、決定

()(お知らせ)()()

SFC の"PARTY"モード(→26、27 ページ)を使 用している場合は、音量バランスの調整はできませ

二重音声信号を受信すると表示部に"DUAL PRG" と表示されます。

2 音声を選び、決定

MAIN: 主音声 SUB: 副音声 M+S: 主+副音声 初期設定: MAIN

表示部の明るさを

できます。

調整する

• 部屋を暗くして、映画を見ると きなどに便利です。

2 設定を選び、決定


調整範囲: **DIMMER 1**(明) ~ **DIMMER 3**(暗)

初期設定: OFF

• 解除するには"**DIMMER OFF**"を選ぶ。

● DIMMER1~3を選ぶと、[入力切換]と[音量]の上 のライトも消えます。

アンプの設定をする

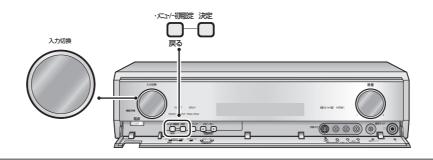

設定の方法

┫ 「初期設定」に入る

· 火二ュ-/-初期設定

□ を約2秒間押したままにする

つ 設定する項目を選ぶ



を回して項目を選び、

☆ を押して決定



※ "BI-AMP" はフロントスピーカーをバイワイヤー設定している場合に、表示されます。(→20ページ)

=F # T T=

Q 設定をする



を回して設定し、

☆ を押して決定

• 設定によっては、この操作を数回繰り返します。

⚠ 設定を終える

· 火二-/-初期設

□ を数回押して "EXIT"を選び

歴 を押して決定

- 元の表示に戻ります。
- "EXIT"は [入力切換]を回すことでも選べます。

→ ひとつ前に戻る/キャンセルする



2 設定するスピーカーを選び、決定

3 設定を変更し、決定

全手順2から"SPK SIZE"に戻る場合 を選び、決定

○ LR (フロント)を"LARGE"にした場合

- アナログや PCM ソースをステレオで再生し ている場合、サブウーハーからも低音域の音 **SB**(サラウンドバック) 声が出力されます。
- ドルビーデジタル、DTS、AACの2チャンネ ルのソースをステレオで再生している場合、 ソースに含まれる LFE(重低音効果チャンネ 初期設定: ル)信号以外は、サブウーハーから出力され LR(フロント)、C(センター)、S(サラウンド):SMALLません。

SUBW: サブウーハー

LR: フロントスピーカー **C**: センタースピーカー サラウンドスピーカー S: サラウンドバックスピーカー

SUBW (サブウーハー)

NO:接続していない YES:接続している LR(7DVF), C(4VPF), S(4FF)NONE(センター、サラウンドのみ):接続していない **SMALL**:LARGEの条件に満たないスピー

カーを接続している

LARGE: 20 Hz までの低音域が十分に再生で きるスピーカーを接続している

NONE:接続していない **1-SPK**:] 本接続している 2-SPK:2 本接続している

SUBW(サブウーハー) :YES **SB**(サラウンドバック) :2-SPK

()()(お知らせ)()()

- "SMALL"の場合、再生できる周波数に応じて、低域フィルターの周波数を設定してください。 (購入時は80 Hz に設定されています。)(→ 下記)
- 下記の場合、自動的に設定されます。

LR (フロント)を "SMALL" にすると、SUBW (サブウーハー)は "YES" **SUBW** (サブウーハー)を"**NO**"にすると、**LR** (フロント)は"**LARGE**"

- SB(サラウンドバック)は S(サラウンド)が "NONE" の場合、表示されません。
- SB (サラウンドバック)のサイズは、S(サラウンド)で選択したサイズと同じになります。
- スピーカーの本数を変更すると、自動スピーカーの設定は無効になります。(→22、23ページ)

- 川丁「「川川「「一を選び、決定

2 設定するスピーカーを選び、決定

3 距離を選び、決定

-7, []- "

L: フロント(左) **C**:センター

LS:サラウンド(左) **R**:フロント(右) **RS**:サラウンド(右)

SBL:サラウンドバック(左) **SBR**: サラウンドバック(右)

設定値: 0.5 ~ 15.0 m

• 0.1 m 単位で切り換えられます。

初期設定: L,R(フロント左、右) *3.0* m **c** (センター) 30 m LS, RS (サラウンド左、右) 1.5 m

SBL , **SBR** (サラウンドバック左、右) **1.5** m

()()(お知らせ)()()

- 付属の測定マイクで自動スピーカー設定をした場合、極性を自動補正したスピーカーには"L 3.0 - "のように"- "が表示されます。
- 自動スピーカー設定(→ 22、23 ページ)で距離の測定値が 15 m を超えた場合、距離の部分が "*OVER*"と表示されます。

低域フィルターの設定を する

距離の設定をする

算出し、補正します。

•フロント/センター/サラウン

ド/サラウンドバックスピ-

カーから視聴位置までの距離

を設定することで、視聴位置に

届く音の遅延時間を自動的に

スピーカーの有無と

•接続しているスピーカーの有

• スピーカーにより再生できる

周波数帯域は異なります。特に

低音域を不足することなく再

生させるためにサイズの設定

無とサイズの設定を手動で設

サイズを設定する

定できます。

を行います。

- スピーカーのサイズ(→上記) が"SMALL"の場合のみ行って ください。
- スピーカーが"SMALL"の場合は 低音域を十分に再生することがで きません。再生できる周波数に応 じて低域フィルターの周波数を設 定し、不足している低音域をサブ ウーハーに出力させます。

デード ドロー たみのでを選び、決定

2 低域フィルターの周波数を選び、決定

()(お知らせ)()()


"SMALL"にしたすべてのスピーカーに設定されま

80~200 Hzの範囲内で、20 Hz間隔で設定でき

設定したHz以下の低音域をサブウーハーに 出力させます。

初期設定: 80

アンプの設定をする(つづき)

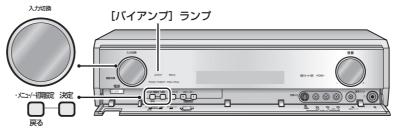

操作方法は32ページをご覧ください。 自動スピーカー設定を 変更する 2 ①購入時の状態に を選び、決定 ①付属の測定マイクを使用して 戻す 設 定 した スピーカー設定 の内、極性補正、周波数特性補 を選び、決定 YES: 購入時の状態に戻す 3 **NO**: 購入時の状態に戻さない • 中止するには "**NO**" を選ぶ 正を購入時の状態に戻しま す。(この操作で、自動スピー カー設定インジケーターは消 えます。) を選び、決定 ②正しく接続していても極性が ②極性を自動補正 2001 ARTTY6 逆と判定されるスピーカーが しない設定にす する あります。その場合は、極性を を選び、決定 自動補正しない設定にして、 極性を反転させないようにし する ます。 -11 1 -- 814125 を選び、決定 ①バイアンプ機能 を選び、決定 を解除する(ト リプルアンブ モードを使用す -111-1-を選び、決定 バイアンプの設定をする 3 • トリプルアンプモードを使用すると

- フロントスピーカーを バイワイヤー設定している場 合に表示されます。 (→20ページ)
- ①バイアンプ機能を使わずに、 フロント、サラウンド、サラウ ンドバック用のアンプを利用 してスピーカーを駆動させる ことができます。 (トリプルアンプモード)
- ②スピーカーのHF(高域)とLF (低域)の出力バランスを調整
- ③スピーカーのHF(高域)とLF (低域)のずれによる音声の遅 延時間を補正します。

②バランスの調整

をする

③HFとLFのずれ を補正する

スピーカー (横側、断面図)



[バイアンプ] ランプが消えます。

を選び、決定

を選び、決定

を選び、決定

を選び、決定

-1181 81415 6-2

7 T -- AMP

3 調整し、決定

1

HF バーの表示は目安です。

-11 - 8142-

3 調整し、決定

71F1 87

CHECK YES:

通常の自動スピーカー設定を

CHECK NO

極性を自動補正しない設定に

AUTO:バイアンプ機能を使用 する

OFF:バイアンプ機能を使用 しない(トリプルアンプ モードを使用する)

初期設定: AUTO

LF: 低域 **HF**: 高域

調整範囲: 0~30 cm

• 1cm 単位で切り換えられま

す。

初期設定: 0 cm

を選び、決定

を選び、決定

AUTO: アドバンスドデュアル アンプ機能が働く設定 にする

OFF:アドバンスドデュアル アンプ機能が働かない 設定にする

初期設定: AUTO

アドバンスドデュアル アンプ機能を働かせない 設定にする

デジタル入力端子を変更 する

- デジタル入力端子に接続した機器 に合わせて、設定を変更します。
- ひとつの入力は複数の端子で 使用できません。

(例)DVDを"OPT 1"の設定に 変更した場合、DVD は"OPT 1"(光 1)以外のデジタル端子 で使用できません。

2 デジタル入力端子に接続した機器を選び、決定

3 デジタル入力の設定を変更し、決定

手順2と3を繰り返し、設定を変更

TV: テレビ

DVR: DVD レコーダー **DVD**: DVD プレーヤー **CD**: CD プレーヤー

初期設定:

TV: OPT1(光 1) **DVR**: **OPT2** (光 2) DVD: COAX1 (同軸 1) CD: COAX2 (同軸 2)

入力信号の設定をする

- •DVD レコーダーや DVD プ レーヤーなどの入力をデジタ ル、アナログで自動判別するの か、固定するのかを設定しま
- 特に信号を固定する必要のな いときは、"*AUTO* "にしてくだ さい。

1 - 「ハロニー 州口川戸 を選び、決定

2 デジタル入力端子に接続した機器を選び、決定

3 入力信号の判別方法を選び、決定

手順2と3を繰り返し、設定を変更

PCM FIX について

- CD を再生したとき、曲の始まりが途切れるような場合に使 用してください。
- 正常に再生できる場合はこの設定をする必要はありません。
- ノイズが発生する場合は解除してください。

TV: テレビ

DVR: DVD レコーダー **DVD**: DVD プレーヤー **CD**: CD プレーヤー

AUTO: デジタル、アナログの 自動判別

> (デジタルの場合、HDMI が優先されます)

ANALOG:アナログに固定 DIG: デジタルに固定

PCMFIX: PCM(音楽 CD など)の デジタルに固定

初期設定:

TV, DVR, DVD, CD: AUTO

()()(お知らせ)()()

• デジタルに固定した場合、常に表示部に "デジタル入力" の表示が出ます。

を選び、決定

を選び、決定

- PCMFIX に設定すると、"PCM"のディスプレイ表示が出ます。
- PCM FIX 設定時にデジタル接続(光、同軸)で PCM 以外のソースが入力された場合は、表示部に "PCM FIX"が点滅します。

本機の電源「切」時の消費 電力を下げる

(省待機電力モード)

()(お知らせ)()()

"OFF"に設定した場合、以下のようになります。

- 電源 「切 | 時の消費電力が約 0.3 W になります。
- HDMI 接続しているときは、スタンバイスルー動作(→7ペー **ジ)**ができなくなります。
- 電源「切」時の VIERÁ Link(→ 13ページ)は無効になります。

OFF: 電源 「切 | 時の消費電力を 下げる場合

ON:スタンバイスルーを働か せる場合(電源[切]時の 消費電力は約0.7 Wにな ります。)

初期設定: ON

ビェラ リンク VIERA Link (HDAVI コントロール Control) を使わない設定 にする

ビェラ リンク ◆ VIERA Link 機能に対応した テレビ(VIERA)と DVD レ コーダー(DIGA)を接続して いる場合に、VIERA Link 機能 を使わない設定にします。


を選び、決定

を選び、決定

3 [][**OFF**:機能を使わないとき **ON**: 機能を使うとき

初期設定: ON

アンプの設定をする(つづき)

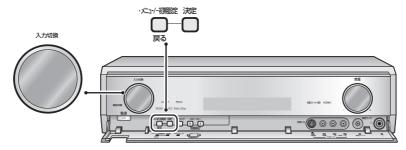

操作方法は32ページをご覧ください。

小音量でも聞きやすくする

- ドルビーデジタルに対するダイ ナミックレンジ圧縮機能です。
- 音声信号の最大音と最小音の差を 圧縮し、音場に影響することなく 小音量でもセリフを聞きやすくし ます。深夜など大きな音を出せな い場合に便利です。

を選び、決定

2 設定を選び、決定

()(お知らせ)()

ディスクの情報に基づき動作するため、効果がない場合があります。

OFF: 通常の再生

STANDARD: ソフト制作者が家

庭用として推奨す る圧縮レベル

MAX: 深夜視聴を前提とした

最大の圧縮

初期設定: OFF

アッテネーターを切り換える

• アナログ入力で再生中に音がひ ずみ、表示部に"OVERFLOW" が点灯した場合は、アッテネ-ターを「入」にしてください。

- 川丁丁[川川丁] た選び、決定

解除するには"**OFF**"を選ぶ

2

2

を選び、決定

OFF:切 ON:入 初期設定: OFF

映像と音声を合わせる

•映像が音声よりも遅れている 場合に、音声を約 40 msec 遅 らせて、映像に合わせます。

71F1 F1YE

-1111

を選び、決定

を選び、決定

OFF: 通常の設定

ON: 音声の出力を遅らせる

初期設定: OFF

購入時の状態(初期設定) に戻す _リセット

(RESET 機能)

• すべての設定を購入時の初期 設定に戻します。

必要に応じて再度設定を行っ てください。

-05-55-7

を選び、決定


YES: リセットする **NO**: リセットしない

中止するには"NO"を選ぶ

()()(お知らせ)()()

リセットすると、入力ソースは"BD/DVR"に切り換わります。

ヘッドホンを使う

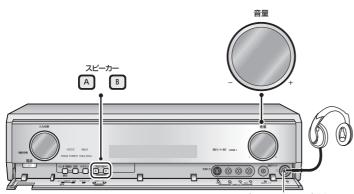

Ω (ヘッドホン)端子

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては 気になるものです。特に静かな夜 間には窓を閉めたり、ヘッドホン をご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

1 [スピーカーA]、[スピーカーB] を押して すべてのスピーカーを「切」にする スピーカー

2 「音量 - 、+] で音量を下げ、 ヘッドホンを接続する

プラグタイプ: ø 6.3 mm ステレオ標準プラグ

3「音量 -、+] で音量を調整する

()(お知らせ)()()

- 耳を刺激するような大きな音で、長時間聞くことは避けてく
- すべてのスピーカーを「切」にすることで 2 チャンネルのみ の再生になり、サラウンドソース(音源)は、強制的に 2CH MIX(2 チャンネルミックス)になります。(DVD オーディオ のダウンミックス禁止ソースを除く。)
- アナログ 6CH 接続(→ 18ページ)で再生しているときは、 「DVD アナログ 6CH」(→25 ページ)は解除されて、フロ ント2チャンネルの音声が出力されます。

リモコンでテレビやDVDレコーダーなどを操作する

本機の他、**当社製**のテレビ、DVD レコーダー、DVD プレーヤー、ビデオデッキ、および CD プレーヤーを本機のリモコンで操作できます。(ただし操作のできない機種もあります。)各操作についての詳細は、それぞれの機器の説明書をご覧ください。

操作する機器に向けて





テレビを操作する




テレビのチャンネルが操作できない場合

地上アナログ放送のみ対応のテレビ の場合、他の放送切り換えボタンを 押すと、テレビのチャンネルが操作 設できなくなります。


再度、[►▼アナログ-地上]ボタンを押して、地上アナログ放送に切り換えてください。

リモコンでテレビや DVD レコーダーなどを操作する (つづき)

操作する機器に向けて

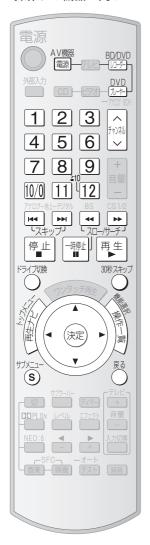

DVD プレーヤーを操作する

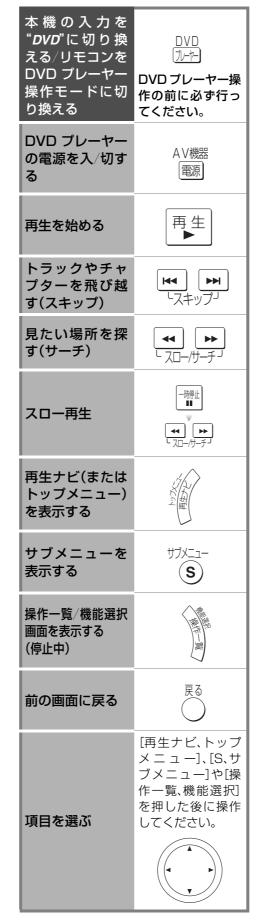



お知らせ当社製の DVD プレーヤーには、[操作一覧/ 機能選択] ボタンで、画面表示(DISPLAY) 機能が動作する機種もあります。

DVD レコーガーを帰作する

בע טעט	ダーを操作する
本機の入力を <i>"BD/DVR</i> "に切 り換える/ リモコンを DVD レコーダー操作 モードに切り換 える	BD/DVD [/፲-ゲ-] DVD レコーダー操 作の前に必ず行っ てください。
DVD レコーダー の電源を入/切す る	A V機器 電源
再生を始める	再生
トラックやチャ プターを飛び越 す(スキップ)	Lスキップ ^J
見たい場所を探 す(サーチ)	← → → → → → → → → → →
スロー再生	- 時停止 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
再生ナビ(または トップメニュー) を表示する	17.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7.4.7
サブメニューを 表示する	サブメニュー S
操作一覧/機能選択 画面を表示する (停止中)	神市山町
前の画面に戻る	戻る
項目を選ぶ	[再生ナビ、トップメニュー]、[S、サブメニュー]や[操作一覧、機能選択]を押した後に操作してください。



(全) 本機のリモコンで当社製の DVD レコーダーを操作する場合 DVDレコーダーと本機のリモコンのリ

モコンモードを一致させてください。

準備

DVD レコーダーの取扱説明書に従って、 DVD レコーダーのリモコンモード番号を 確認する。

- 1 [BD/DVD レコーダー] を押す
- 2 [決定]を押したまま[1]、[2]また は[3]を約2秒間押したままにする
- 押した数字ボタンに応じて、「モード 1」、 「モード 2」または「モード 3」がリモコン 側に設定されます。
- 初期設定は、「モード 1」です。

○ DVD レコーダーのドライブが切り換 わらない場合

DVD レコーダー側が、本機のリモコ ンの出す信号を認識していない可能 性があります。

下記の操作で信号を変更して、もう一 度切り換えてみてください。

- 1 [BD/DVD レコーダー] を押す
- 2 [決定]を押したまま、[8]を約2秒 間押したままにする

元に戻す場合は:

上記手順2の操作で、[決定]を押しながら [9] を約2秒間押したままにする

()(お知らせ)()(

ビデオデッキー体型 DVD レコーダーを操 作する場合は、[ドライブ切換]で、VHS以 外を選択してください。

リモコンでテレビや DVD レコーダーなどを操作する (つづき)


操作する機器に向けて



()(お知らせ)()(

ビデオデッキー体型DVDレコーダーを操 作する場合は、[ドライブ切換]で、VHSを 選択してください。

ビデオデッキを操作する

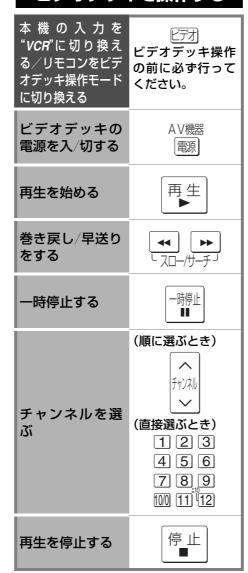

CDプレーヤーを操作する


本機の入力を CD "*CD*"に切り換え CD プレーヤー操 る/リモコンを 作の前に必ず行っ CDプレーヤー操 てください。 作モードに切り 換える AV機器 CDプレーヤーの 電源 電源を入/切する 再生 再生を始める トラックを飛び 越す(スキップ) 「スキップ」 聞きたい場所を **>>** 探す(サーチ) ~ ZD-/H-FJ -時停止 一時停止する 1 2 3 4 5 6 トラックを直接 789 選ぶ 12 停止 再生を停止する

2 つ以上の当社製機器(ミニコンや AV アンプなど)をお使いの場合

2 つ以上の当社製オーディオ機器を使う場合、本機のリモコンを使用す 本体側操作 ると複数の機器が動作することがあります。

その場合は、本機のリモコンコードを"REMOTE 2"に切り換えてく ださい。

この操作で、本体とリモコンのコードを同じ番号に設定します。

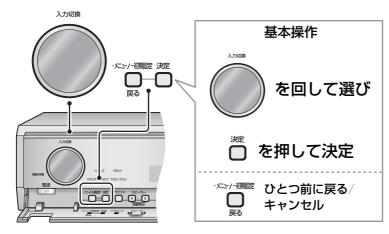

- 1 [- メニュー/ -初期設定、戻る]を約2 秒間押 したままにする
- を選び、決定
- を選び、決定 3
- -F#II-を選び、決定 4

リモコン側操作

- 5 帰沙 を押す
- (決定)と [2] を同時に約2秒間押したままにする
- ② リモコンコードを[1]に戻す場合
 - 本体側:上記手順3で"1"を選ぶ
 - リモコン側:上記手順6で[決定]と[1]を同時に約2秒 間押したままにする

考

主な仕様

ヘルプメッセージ

■アンプ部	
実用最大出力(サラウンドモード 各 ch	動作時)
フロント(L/R) 1	$00 \text{ W} + 100 \text{ W} (6\Omega, \text{JEITA})$
センター	100 W (6Ω, JEITA)
	$00 \text{ W} + 100 \text{ W} (6\Omega, \text{JEITA})$
	$00 \text{ W} + 100 \text{ W} (6\Omega, \text{JEITA})$
定格出力(サラウンドモード 各 ch 動作	
	$V + 70 W (1 \text{ kHz } 6\Omega \ 0.3 \%)$
センター	70 W (1 kHz 6Ω 0.3 %)
	$N + 70 W (1 \text{ kHz } 6\Omega \ 0.3 \%)$ $N + 70 W (1 \text{ kHz } 6\Omega \ 0.3 \%)$
	$00 \text{ W} + 100 \text{ W} (6\Omega, \text{JEITA})$
定格出力(ステレオ時)	00 W + 100 W (012, 3L11A)
· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(20 Hz-20 kHz 6Ω 0.09 %)
出力帯域幅(ステレオ時)	4 Hz \sim 88 kHz,(6 Ω , 0.9 %)
全高調波ひずみ率 20 Hz-20 kHz 定格	
負荷インピーダンス	
フロント(L/R)	
A または B	$6 \sim 16\Omega$
AとB	6 ~ 16Ω
BI-WIRE	$6\sim16\Omega$
センター	6~16Ω
サラウンド(L/R)	$6 \sim 16\Omega$
サラウンドバック(L/R)	$6\sim16\Omega$
周波数特性 CD、外部入力、ビデオデッキ、テレビ、	
DVD プレーヤー、BD/DVD レコーダー	4 Hz ∼ 88 kHz. ± 3 dB
DVD 6CH	$4 \text{ Hz} \sim 44 \text{ kHz}. \pm 3 \text{ dB}$
入力感度/入力インピーダンス	4 1 12 44 KI 12, ± 0 db
CD、外部入力、ビデオデッキ、テレビ、	
DVD/DVD 6CH、BD/DVD レコーダー	200 mV / 22 kΩ
信号対雑音比(S/N比)	
CD、テレビ、DVD プレーヤー、	
BD/DVD レコーダー(DIGITAL INPU	IT) 103 dB
トーンコントロール特性	
低音	$50 \text{ Hz}, +10 \sim -10 \text{ dB}$
高音	20 kHz, $+10 \sim -10 \text{ dB}$
デジタル入力 (光)	2
(同軸)	2
· ·	

HDMI 入力 (VER. 1.2a)	2
HDMI 出力 (VER. 1.2a)	1

■映像部

出力電圧(1 V 入力時) 1 ± 0.1 Vp-p 最大入力電圧 1.5 Vp-p 入出力インピーダンス(アンバランス) 75Ω S ビデオ PD/D/D レフーダー DVD ブレーヤー テレビ 外部入力

入力 BD/DVD レコーダー、DVD プレーヤー、テレビ、外部入力 テレビモニター

コンポーネントビデオ

入力 BD/DVD レコーダー、テレビ **出力** テレビモニター

■総合

電源 AC 100 V, 50 / 60 Hz 消費電力 240 W 寸法(幅×高さ×奥行き) 430 mm × 107.5 mm × 390 mm

寸法(幅×高さ×奥行き) 430 mm × 107.5 mm × 390 mm 質量 約 5.3 kg

電源スタンバイ時の消費電力 約 0.7 W 省待機電力モード時 約 0.3 W

注)

- 1. この仕様は、性能向上のため変更することがあります。
- 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザーによる第10次高調波までの総和です。

[JIS C 61000-3-2 適合品]

:JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第3-2部:限度値一高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

	表示	原因/対策
1	ERNEEL MUTING FUNCTION	消音機能が働いています。 リモコンの[消音]を押して解除してく ださい。(→ 29 ページ)
2	MUSIC MODE ONLY	"MUSIC"モード以外のモードが選択されています。"MUSIC"モードにしてください。(→ 26、27ページ)
3	NO CENTER RND SURROUND SPERKERS	センターとサラウンドのスピーカーが接続されていないか、「無」の設定になっています。接続するか(→9ページ)、「有」の設定にしてください(→33ページ)。
4	NO SUPPOUND AND SUPPOUND BRCK SPEAKERS	サラウンドとサラウンドバックのスピーカーが接続されていないか、「無」の設定になっています。接続するか(→9 ページ)、「有」の設定にしてください(→33 ページ)。
5	NO SURROUND BRCK SPERKER	サラウンドバックスピーカーが接続されていないか、「無」の設定になっています。接続するか(→9 ページ)、「有」の設定にしてください(→33 ページ)。
6	NOT POSSIBLE FOR DIS-ES SOUPCE	DTS-ES には使用できない効果を使用しようとしています。
7	NOT POSSIBLE FOR DVD RUDIO SOURCE	DVD オーディオには使用できない効果を使用しようとしています。
8	NOT POSSIBLE FOR DVD 6CH INPUT	DVD アナログ 6CH には使用できない 効果を使用しようとしています。
9	NOT POSSIBLE FOR THIS INPUT SOUPCE	現在の入力ソースには使用できない効 果を使用しようとしています。
10	PEM FI:: (点滅)	PCM FIX モードになっています。 解除してください。(→ 35 ページ)
11	SELECT SPEAKER A	スピーカーA が「切」になっています。 スピーカーA を選択してください。 (→ 12、24ページ)
12	SPEAKERS ARE OFF	スピーカーのAとBが「切」になっています。どちらかのスピーカーを選択してください。(→12、24、25ページ)

- このマークがある場合は -

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または 販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確認、処置してください	ページ
	電源が入らない。	電源プラグがコンセントに正しく接続されているか、確認してください。	9
	機器の再生を始めても音や映像が出ない。 または音がおかしい。	 入力切換(音源)を正しく選択してください。 「消音」を解除してください。 本機で再生できるデジタル信号が確認してください。 スピーカーや機器が正しく接続されているが確認してください。 デジタル入力端子の設定を確認してください。 PCM FIX モードを解除してください。 DVD オーディオでは、著作権の関係上、デジタルで音声が出力できない場合があります。 	12、24、25 12、24 29 43 7~9、14~21 35 35 —
共通	音が出なくなった。 ("OVERLOAD"が約 1 秒間表示される。) 本機は異常を検出すると、保護回路が働い て、電源を自動的に切ります。	 スピーカーコードの ⊕ と ⊖ がショートしていませんか。 スピーカーインピーダンスが本機の許容範囲より低くないですか。 著しい大音量で聞いていませんか。 異常に暑い場所で使用していませんか。 ⇒原因を解消して、しばらく待ってから再び電源を入れてください。(保護回路の動作が解除されます。)(それでも同じ現象が起こる場合は販売店にご相談ください。) 	- 9,20,21 - 8
	アナログ入力で再生中、音がひずみ"OVERFLOW"が表示される。	• アッテネーターを「入」にしてください。	36
	"F76"が表示され、電源が切れる。	• 電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	_
			40
	表示部が暗い。	• "DIMMER" (ディマー)を解除してください。	29,31
	再生中、カチッと音がする。	• DVDなどを再生すると、入力信号によりアドバンスドデュアルアンプ機能が自動 的に切り換わります。その際、カチッと音がしますが、故障ではありません。 ⇒アドバンスドデュアルアンプを自動的に動作させない設定もできます。	– 34
測定マ	"MEASURING ERROR"と表示される	原因が特定できないエラーが発生しました。再度、測定をやり直してください。スピーカーまでの距離が遠すぎます。設置場所を確かめてください。	
たマイク	に" <i>L 3.0</i> – "のように"–"が表示される。		34
ク	距離の設定(→ 33 ページ)で、距離が "OVER"と表示される。	• 距離の測定値が 15 m を超えた場合に表示されます。スピーカーの設置などを確認してください。	_
=	カー、サブウーハーから音が聞こえない。	スピーカーやサブウーハーの有無、または、サイズの設定を確かめてください。ドルビープロロジックIIx、NEO:6、SFC の設定を確かめ、適切なモードを選んでください。2 チャンネルのステレオソースの場合は、[サラウンド]を「入」にしてください。	10,22,23,33 26 ~ 28 12,24
音質	サラウンドバックスピーカーから音が聞 こえない。	スピーカーの有無とサイズの設定を確かめてください。[サラウンド]を「入」にしてください。	10,22,23,33 12,24
· 音場効	ドルビープロロジックⅢx や NEO:6、SFC が使えない	 センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーの接続を確認してください。 スピーカーAを「入」にしてください。 サンプリング周波数が 176.4 kHz、192 kHzの PCM 信号には使用できません。 DVD アナログ 6CH を解除してください。 BS デジタル放送の AAC 信号、ドルビーデジタル、DTS の二重音声には使用できません。 	9 12,24 – 25 –
果	BS デジタル放送で二重音声放送の切り換えができない。	• BS デジタルチューナーの音声出力を AAC に切り換えてください。	_
	SFC を使用中に音がひずんだように聞こえる。	• 入力ソースによっては、エフェクトの効果のレベルを上げると音がひずんだように聞 こえることがあります。その場合は、エフェクトの効果のレベルを下げてください。	28
	" <i>U70-1-1</i> "が表示される。	• HDMI 接続した機器が、本機の著作権保護に対応していません。	1
	" <i>U70-1-2</i> "が表示される。	• HDMI接続で、本機が対応していない映像フォーマットを受信しました。接続した機器の設定を確認してください。	-
	" <i>U70-3</i> "が表示される。	 HDMI 接続で異常があります。以下の処置をしてください。 それでも直らないときは、販売店にご相談ください。 一接続した機器の電源を「切/入」してください。 一HDMI ケーブルを抜き差ししてください。 一本機出力側の接続台数が2台を超えないようにしてください。 	_ 7,13 _
H D M	HDMI 接続で、始めの数秒間の音声が再生されない。	 DVD をチャプターから再生した場合に、起こることがあります。以下の処置をしてください。 —DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーのデジタル音声出力の設定をビットストリーム設定から PCM 設定にしてください。(ただし、6.1 チャンネルソースは 5.1 チャンネルで再生されます。) —2チャンネルソースの場合は、さらに「入力信号の設定をする」で"PCMFIX"にしてください。 	– 35
	正常に動作しない。	• HDMI の入力端子と出力端子を間違えて接続すると、正常に動作しません。 接続し直すときは、一度電源を切り、電源プラグを抜いてから接続してください。	7,13
	動作しない。	テレビ(VIERA)を HDMI ケーブルで接続してテレビの電源を入れ、そのまま本機の電源プラグを一旦抜いてから挿し直してください。	_
	HDMI の(DVD プレーヤー)入力端子に接続した機器の電源が、操作をしていないのに「入/切」する。	ビェラリンク ◆ VIERA Link 対応機器の場合、一部の連動操作が働きます。機能を働かせたくない場合は、接続した機器(DVD レコーダー(DIGA)など)側で VIERA Link 機能を働かせない設定にしてください。	_
뉟	 リモコンが働かない。	電池が消耗している場合は電池を交換してください。	5
	他のオーディオ機器が動作する。	• 本機のリモコンコードを "REMOTE 2" に切り換えてください。	40

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください。 42 はからぶきしてください。

Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A(回答)
カラオケ用マイクを接続したい。	本機ではカラオケ用マイクは使用できません。 測定用マイク端子に接続しないでください。
DVD プレーヤーにマイクを接続してカラオケを楽しもうとしたが、マイクの音が出ない。	DVD プレーヤーと本機をデジタル接続している場合はマイクの音は出力されません。アナログ接続して、アナログ入力にしてください。(→ 18、35ページ)
DTS の音声が出ない。 音声は出るが DTS 表示が点灯しない。	DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーのデジタル音声出力の設定が、 ビットストリーム出力であることを確かめてください。
デジタル接続で、DVD オーディオを再生しても音が出ない。	本機は CPPM に対応していますので、HDMI ケーブルで接続すると、DVD オーディオの音声を楽しむことができます。(→ 7、13ページ)
長時間使用すると、本体が熱くなるが、大丈夫か。	大丈夫です。ただし、本体上部や側面の放熱孔を物でふさぐなど、放熱を妨げることはしないでください。
引っ越しするのだが、そのまま使えるか。	東日本、西日本に関係なく使えます。

音声と本機のしくみ

本機で再生できるデジタル信号

AAC	BS デジタル放送などに採用されている圧縮音声です。 サラウンド音声を再生できます。		BS デジタル放送 など
ドルビー デジタル ドルビー デジタル Dolby Digital (Dolby Digital サラウンド イーエックス Surround EX も含む)	ドルビー研究所が開発したデジタルサラウンドシステムです。 Dolby Digital Surround EX では、従来の 5.1 チャンネル方式に加え、サラウンドバックチャンネルを用いることで、さらに臨場感のある音場を作り出します。		DVD など
ディーフェス ディーフィーエス ディーフィーエス DTS(DTS-ES、DTS 96/24も含む)	DTS 社が開発したデジタルサラウンドシステムです。 DTS-ES では、従来の 5.1 チャンネル方式に加え、サラウンドバックチャンネルを用いることで、さらに臨場感のある音場を作り出します。DTS 96/24では、96 kHz / 24 bit の高音質な音声をサラウンドで再生します。		DVDなど
PCM ピーシーエロ	本機では、同軸 1 デジタル入力端子は 192 kHzまで、その他のデジタル入力端子は 96 kHz まで再生できます。 88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz の周波数を持つ信号が入力されると、その周波数が表示部に出ます。	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CD や DVD オーディオ など

音声信号のディスプレイ表示

デジタル入力 DTS 96/24DTS-ES AAC DODIGITAL EX DOEX DIPLII x NEO:6 SFC

DI DIGITAL: ドルビーデジタルデコーダーが動作しているとき

ドルビーデジタルの 5.1 チャンネルやドルビー DI DIGITAL EX: デジタルサラウンド EX にドルビーデジタル EX

デコーダー(ドルビープロロジックIIxデコー ダー)が動作しているとき(サラウンドバックス ピーカーを 1 本接続している場合のみ表示)

DTS や AAC の 5.1 チャンネルにドルビーデジ

DI EX: タルEXデコーダー(ドルビープロロジックⅡxデ

コーダー)が動作しているとき(サラウンドバッ クスピーカーを 1 本接続している場合のみ表示)

ドルビープロロジック IIx デコーダーを使用して DIPLIX:

いるとき

AAC:

AAC デコーダーが動作しているとき

DIPLII: サラウンドバックスピーカーが「無」の場合に、2

チャンネルのステレオソースにドルビープロロ ジック IIx を使用すると表示されます。(ドルビープ

ロロジックⅡ デコーダーを使用しています)

DTS: DTS デコーダーが動作しているとき

DTS 96 / 24: DTS 96/24 デコーダーが動作しているとき DTS-ES ディスクリートデコーダーやマトリッ DTS-ES:

クスデコーダーが動作しているとき


NE0:6: DTS NEO:6 マトリックスデコーダーを使用し


ているとき


SFC: SFC 機能を使用しているとき

アドバンスドデュアルアンプとバイアンプ(→25 ペ· ·ジ)で使用するアンプ

■ アドバンスドデュアルアンブ

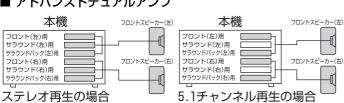

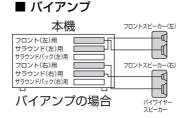

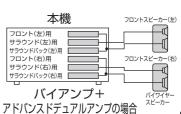

43

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明 しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」内



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する可 能性が想定される上内容です。

- ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を 載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、 火災・感電・ショート の原因になります。

- ●抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ抜 いてください。
- ●コードやプラグの修 理は、販売店にご相 談ください。

電源プラグは根元まで確 実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは、使わないでください。

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

雷が鳴ったら、本機や 電源プラグに触れない








感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格 を超える使いかたや、交流 100 V以外での使用はしない



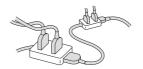

たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れたり、 水などの液体をかけたり ぬらしたりしない



ショートや発熱により、 火災・感電の原因にな ります。

- ●機器の上に水などの 液体の入った容器や 金属物を置かないで ください。
- ●特にお子様にはご注 意ください。

異常があったときは、 電源プラグを抜く



- ・内部に金属や水など の液体、異物が入っ たとき
- 電源プラグ を抜く
- 落下などで外装ケー スが破損したとき
- ・煙や異臭、異音が出 たとき

そのまま使うと、火災・感電の原 因になります。

●販売店にご相談ください。

分解、改造をしない



分解禁止

内部には電圧の高い部 分があり、感電の原因 になります。

●内部の点検や修理は、 販売店にご依頼くだ さい。

ご安 注全 意上 Ø

電池は誤った使いかたをしない



- ・乾電池は充電しない
- ・加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ⊕と⊝を針金などで接続しない
- ・金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり、保管しない
- ・⊕と⊝を逆に入れない
- ・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・乾電池の代用として充電式電池を使わない。

- ●取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・ 発火・破裂などを起こし、火災や 周囲汚損の原因になります。
- ●電池には安全のために被覆をかぶ せています。

これをはがすとショートの原因に なりますので、絶対にはがさない でください。

電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下 の処置をする



- ・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすら ずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、 きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

使い切った電池は、すぐ に機器から取り出す



そのまま機器の中に放 置すると、電池の液も れや、発熱、破裂の原 因になります。

異常に温度が高くなると ころに置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケース が変形したり、火災の原因になる ことがあります。

●通風孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多い ところに置かない



電気が油や水分、ほ こりを伝わり、火災・ 感電の原因になるこ とがあります。 たばこの煙なども製 品の故障の原因にな ることがあります。

不安定な場所に設置 しない



上に大きなもの、 重いものを載せない

機器が落ちたり、倒れたりして、 けがの原因になることがあります。

長期間使わないときは、リモ コンから電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、火災や周囲汚損の 原因になることがあります。

コードを接続した状態で 移動しない



接続した状態で移動 させようとすると、コー ドが傷つき、火災・ 感電の原因になるこ とがあります。 また、引っかかって、 けがの原因になるこ とがあります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎ ない



耳を刺激するような大きな音量で長時間 続けて聴くと、聴力に悪い影響を与える ことがあります。

長期間使わないときや、お手入れの ときは、電源プラグを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、 ろう電などにより、火災の原因になること があります。

電源プラグ を抜く

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた、お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、 保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このAVコントロールアンプの補修用性能部品を、 製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

42ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容						
製品名 AVコントロールアンプ お買い上げ日 年 月						
品 番	SU-XR700	故障の状況	できるだけ具体的に			

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365日

電話 ダイヤル (0120-878-365

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご参考

ナショナル パナソニック **修 理 ご 相 談 窓 口**

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道地「	<u>×</u>		近畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 帯広 23.	√市西20条北2丁目 -3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	25 (011)894-1251	23	(0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町		2 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	(逐	京市西桔梗589番地241 京館流通卸センター内)		71-4 T (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1
	1 (0166)22-3011	23	(0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町
	東北	地	<u>×</u>		T (06)6359-6225		3丁目2-6 否 (078)272-6645
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城 仙台	計宮城野区扇町		中国	地	×
	364 T (017)775-0326		1-18 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1	岡山	-
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形 山形 1-7	杉市平清水1丁目	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1 (0857)26-9695		1 (086)242-6236
岩手	☎ (018)831-7833 盛岡市厨川5丁目1-43	23	(023)641-8100	本士	米子市米原4丁目2-33 吞 (0859)34-2129	山島	広島市西区南観音8丁目 13-20
	T (019)645-6130		」市亀田1丁目51-15 (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地14 (0852)23-1128	山口	☎ (082)295-5011 山口県吉敷郡小郡町
			(024)331 3000	出雲	公 (0032/23-1120 出雲市渡橋町416		下郷220-1 吞 (083)973-2720
	首都图	图 地 [区		2 (0853)21-3133		((003)973-2720
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		京都世田谷区宮坂 「目26-17	洪田	浜田市下府町327-93 吞 (0855)22-6629		
	2 (028)689-2555	2	(03)5477-9780		四 国	地	
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075		市宝1丁目4-13 (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3	神奈川 横浜 3-1	(市港南区日野5丁目		2 (087)868-6388		2 (088)834-3142
	2 (029)864-8756	23	(045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 吞 (048)728-8960		陽市東明1丁目8-14 (025)286-0171				1 (089)905-7544
千葉	千葉市中央区末広5丁目		(020)200 0171		九州	地	<u>×</u>
	9-5 T (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3 (2006)267 6067
				佐賀	否 (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	天草	☎ (096)367-6067 本渡市港町18-11
∠ III	中部		又 - 民主心徒又抱了! 叮		八戸字上深町3044 吞 (0952)26-9151	曲旧白	1 (0969)22-3125
1 □ //	金沢市横川3丁目20 否 (076)280-6608	8-1		長崎	長崎市東町1949-1	此兄島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		(052)819-0225 章市中鶉4丁目42	大分	否 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大阜	☎ (099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	☎ (076)424-2549 福井市問屋町2丁目14	3	(058)278-6720		2 (097)556-3815	八四	雷 (0997)53-5101
	25 (0776)25-5001		」市花岡町3丁目82 (0577)33-0613	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重 津市	万久居野村町字山神		T (0985)63-1213		
静岡	静岡市駿河区有東2丁目3-22	42 8	059)255-1380		沖縄	地	<u>×</u>
	☎ (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		1 (098)877-1207
5C #T-114	高託来中が亦五にナスス						

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0506

さくいん

英数字	ページ
■ 2CH MIX	43
接続 再生リモコンで操作 ■ CS チューナー ■ D端子	24 19 16 43
■ DVD アナログ 6CH 接続	25
■ DVD プレーヤー 接続	24 38
■ DVD レコーダー 接続 7、14~ 再生 リモコンで操作 ■ HDAVI Control ■ HDMI	39
H TIDM	35 28,43 435 4,35 36 15 28,43
あ行 ■ アッテネーター	ページ 36
■ アッテネーター ■ アドバンスドデュアルアンプ 再生 働かせない設定	34 31
か行 ■ 距離の設定 ■ 高音の調整 ■ コンポーネント映像端子	31 16
さ行	ページ
サブウーハーレベルサラウンド効果自動スピーカー設定出力レベル調整消音「初期設定」操作20、32 ~	26 ~ 28 22、23

	スピーカー 接続		33 11 29 10 21 25
	た行 低音の調整	ペ-	_
	ディマー デジタル信号 14 デジタル端子(同軸) 15 デジタル端子(光) 7、13 ~ 17 17 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	29、 . 15、 - 17、	31 43 19 19 21
	テヘト		
	再生 リモコンで操作 ドルビーデジタル、ドルビーデジタルサラウンド E ドルビープロロジック IIx		12
	な行	ペ-	_
	入力信号の設定		
	1+4=		
	は行	ペ-	-ジ
	バイアンプ 再生 設定 バイワイヤー		25 34 20
•	バイアンプ 再生 設定 バイワイヤー ビデオデッキ 接続 再生		25 34 20 14 24
:	バイアンプ 再生 設定 バイワイヤー ビデオデッキ 接続		254 254 20 144 174 336
:	バイアンプ	~	25 34 20 14 24 40 17 24 33 41 -ジ
:	バイアンプ 再生 ジェ バイワイヤー ビデオデッキ 接続 再生 ビデオデッキー体型 DVD レコーダー 接続 再生 フィルターの設定 ヘッドホン ヘルプメッセージ ま行	~30、	25 34 20 14 24 17 24 33 41 -ジ 31
	バイアンプ 再生		25340 1440 17433641 21 20 21 25 25 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
	バイアンプ	30、 ~- 37 ~	254 20 1440 1743364 ジ1 - ジ0 - ジ1 - ジ1 - ジ1 - ジ1 - ジ1 - ジ1 -

愛情点検 長年ご使用のAVコントロールアンプの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- ・正常に動作しないことがある
- ・商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は、使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名	☎ () —	品 番	SU-XR700
お 客 様 ご相談窓口	æ() −	お買い上げ日	年 月 日

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社)All Rights Reserved.